Dräger
MEDICAL

Incubadora 8000 IC

Instrucciones de uso

– Software 21.n –

1-505-94

Índice

Página

Para su seguridad y la de sus pacientes 3

Finalidad médica 4

Preparación 5

Antes de la primera puesta en servicio 5

Manejo 5

Conexión del sensor de clima 8

Humidificación 9

Montaje de los accesorios 9

Preparación de la oxigenoterapia 13

Colocación de cables y tubos flexibles 14

Prueba de la disposición de funcionamiento 15

Antes de la puesta en servicio inicial 15

Antes de cada uso 15

Funcionamiento 19

Medidas de precaución 19

Aplicación de la regulación de la temperatura del aire 23

Aplicación de la regulación de la temperatura cutánea 26

Monitorización de la temperatura 31

Aplicación de la regulación de la humedad 32

Aplicación de la regulación de oxígeno 34

Aplicación manual de oxígeno 37

Aplicación de oxígeno a través de la caperuza 38

Utilización de la báscula electrónica para bebés 38

Uso del colchón de vacío 39

Uso del aparato de fototerapia 39

Utilización del interfaz BabyLink® 40

Conservación 41

Desmontaje 41

Desinfección / limpieza / esterilización 43

Antes de la nueva utilización con el paciente 45

Página

Anomalías, causas y soluciones 46

Intervalos de mantenimiento 51

Eliminación de acumuladores 51

Eliminación del equipo 51

Qué es qué 52

Características técnicas 58

Descripción 60

Funcionamiento 60

Jerarquía de alarmas 61

Ergonomía 61

Higiene 61

Lista para pedidos 62

Lista de piezas 64

Índice alfabético 65

Para su seguridad y la de sus pacientes

Observar las instrucciones de uso

Cualquier forma de utilización y aplicación del aparato implica el perfecto conocimiento de las correspondientes instrucciones de uso. Por otra parte, cada aparato es únicamente apropiado para la aplicación especificada en el manual de instrucciones de uso.

Conservación

El aparato debe ser sometido cada seis meses a una inspección y mantenimiento por personal especializado (elaborándose el protocolo correspondiente).
Las reparaciones en el aparato sólo deberán realizarse por personal capacitado. Para la conclusión de un contrato de servicio de asistencia técnica, así como para las reparaciones, recomendamos dirigirse al Servicio Técnico Dräger.
Emplear únicamente piezas originales Dräger durante los trabajos de conservación.
Observar el capítulo de "Intervalos de mantenimiento".

Accesorios

Emplear únicamente los accesorios expuestos en la lista de accesorios.

Evitar el funcionamiento del aparato en zonas con peligro de explosiones

El aparato no deberá ser utilizado en zonas con peligro de explosiones.

Acoplamiento sin riesgo con otros aparatos eléctricos

El acoplamiento eléctrico con aparatos no mencionados en estas instrucciones de uso sólo se llevará a efecto previa consulta a correspondiente fabricante o a un perito.

Garantía de funcionamiento o averías, respectivamente

La garantía de funcionamiento se extingue, pasando la responsabilidad al propietario o usuario, cuando se realizan en el aparato trabajos de mantenimiento o de reparación por personas ajenas al Servicio Técnico Dräger, cuando es mantenido o reparado el mismo inadecuadamente o es objeto de manejo que no corresponda al dispuesto para su empleo.

Dräger no responde de los daños que se produzcan por incumplimiento de las anteriores advertencias. Lo arriba expuesto no amplía las condiciones de la prestación de garantía y de la responsabilidad civil establecidas en las Condiciones de Venta y Suministro de Dräger.

Dräger Medical AG & Co. KGaA

Finalidad médica

La incubadora 8000 IC es un equipo de destinado para el cuidado intensivo de prematuros y recién nacidos hasta un peso corporal de 5 kg o una talla de 55 cm.

Los lugares de aplicación son la unidad de recién nacidos y la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

El uso de la incubadora sólo se permite a personal médico cualificado y familiarizado con la técnica de incubadora.

Terapia y aplicaciones de la incubadora:

– termoterapia a través de la regulación de la temperatura del aire o la temperatura cutánea (opcional)
– humidificación del aire
– oxigenoterapia mediante el enriquecimiento con regulador de oxígeno
– cuidados normales e intensivos a través de las ventanas para las manos o de la gran puerta frontal
– superficie de reposo orientable para la colocación de la cabeza en posición alta o baja

Las conclusiones a tomar de las temperaturas cutáneas medidas corresponden al ámbito de responsabilidad del médico.

¡El control de la temperatura cutánea no debe usarse en niños con shock o con fiebre!

El enriquecimiento de oxígeno debe restringirse a las prescripciones médicas. Su aplicación debe realizarse únicamente tras la medida de la presión parcial de oxígeno en sangre del paciente.
De lo contrario, existen riesgos de hiperoxemia (daños en los ojos) o de hipoxemia (daños en el cerebro).

No se permite el empleo de teléfonos móviles dentro de un radio de 10 metros alrededor de la incubadora.
¡Los teléfonos móviles pueden perturbar las funciones de los aparatos de electromedicina, con el consiguiente riesgo para el paciente!

No se deben nebulizar medicamentos o sustancias similares en el área próxima al paciente.
La precipitación de sustancias nebulizadas puede perjudicar el funcionamiento del aparato.

¡Observe la carga máxima de 25 kg que se puede aplicar sobre el aparato!

Preparación

La incubadora se suministra completamente montada.

Antes de la primera puesta en servicio

- Comprobar que se haya retirado todo el material de embalaje.

Manejo

Puerta frontal

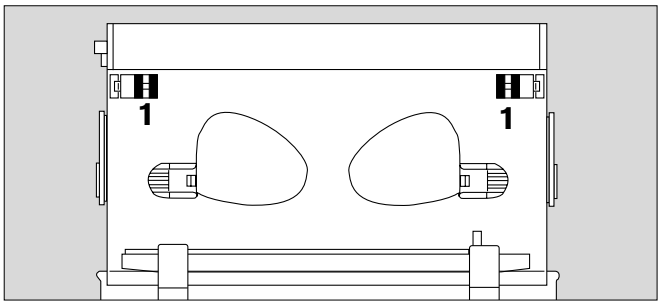

Apertura de la puerta frontal:

1 Presionar los pestillos por ambos lados con los dedos índice y pulgar y, al mismo tiempo, abatir la puerta frontal hasta que se apoye sobre la carcasa.

Cierre de la puerta frontal:

1 Presionar los pestillos por ambos lados, apretar la puerta frontal y soltar los pestillos. Apretar firmemente la puerta frontal hasta que los pestillos queden completamente enclavados. La marca roja del pestillo ya no debe ser visible.

Puerta frontal dividida, opcional

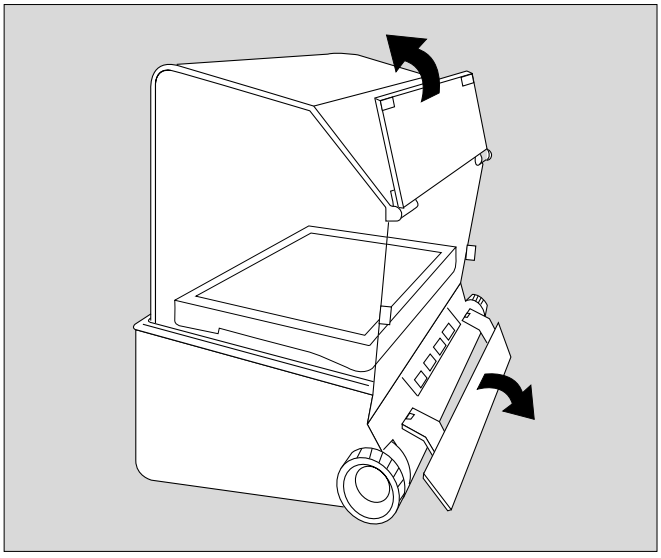

Apertura de la puerta frontal:

- Presionar los pestillos por ambos lados y, al mismo tiempo, girar la sección superior de la puerta hacia arriba y apoyarla sobre la superficie inclinada de la carcasa.

Si fuera necesario:

- Abrir también la sección inferior de la puerta, superando el enclavamiento y abatiéndola hasta que se apoye sobre la carcasa.

Cierre de la puerta frontal:

- Primero, bascular hacia arriba la sección inferior hasta que quede enclavada.
- A continuación, abatir la parte superior, presionar los pestillos por ambos lados y empujar la puerta hasta que quede completamente enclavada. La marca roja del pestillo ya no debe ser visible.

Tapa delante del panel de mando

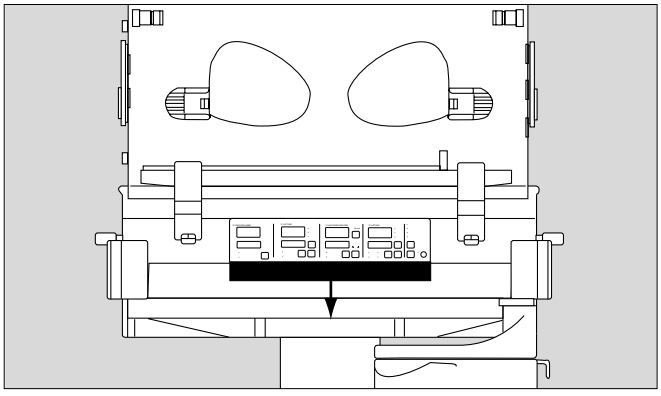

- Abatir la tapa para
– conectar el aparato,
– introducir o confirmar valores nominales.

A continuación,

- volver a girar la tapa hacia arriba; de lo contrario, es posible que los valores nominales sean alterados accidentalmente.

  Desconectar la señal acústica intermitente con la tapa abierta:

- Pulsar la tecla [🔔] en la tapa.

Ventanas basculantes

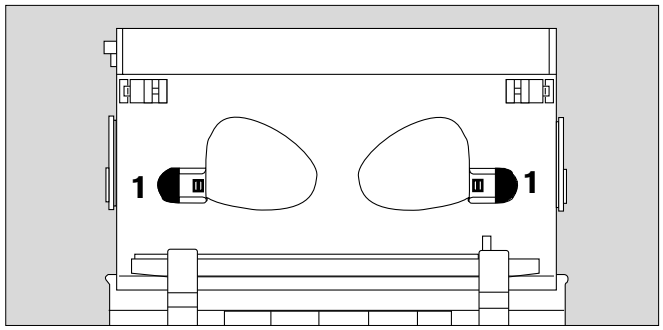

Apertura de la ventana basculante:

1 Presionar el pestillo en la zona estriada; la ventana basculante se abre.

Cierre de la ventana basculante:

- Empujar la ventana basculante hacia su posición de cierre asegurando el correcto enclavamiento del pestillo.

Carcasa

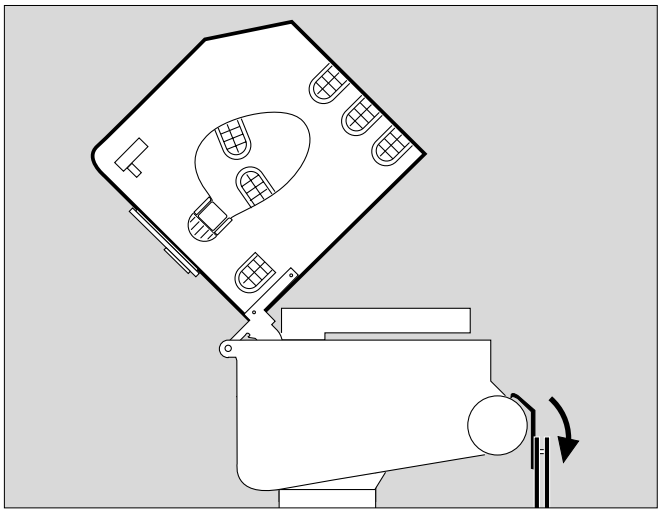

Apertura de la carcasa:

- Abrir la puerta frontal.
- Bascular la carcasa hacia atrás hasta que haga tope.

Extracción de la superficie de reposo

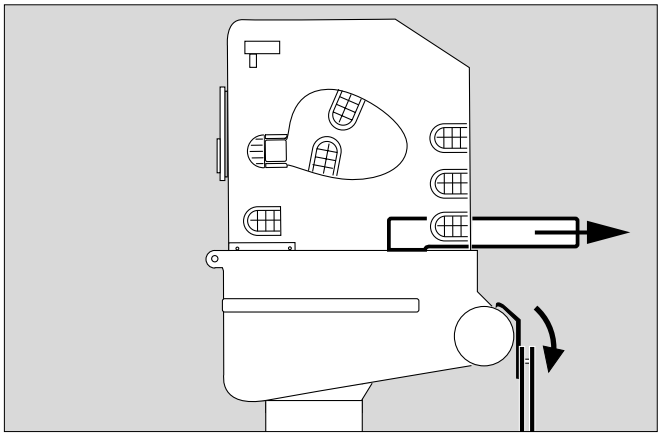

Prestar atención al sentido de apoyo correcto de la superficie de reposo; de lo contrario, la extracción no es posible.

- Abrir la puerta frontal.
- Extraer la superficie de reposo hacia delante hasta el tope.
- Después de los cuidados, volver a introducir la superficie de reposo por completo y cerrar la puerta frontal.

Inclinación de la superficie de reposo

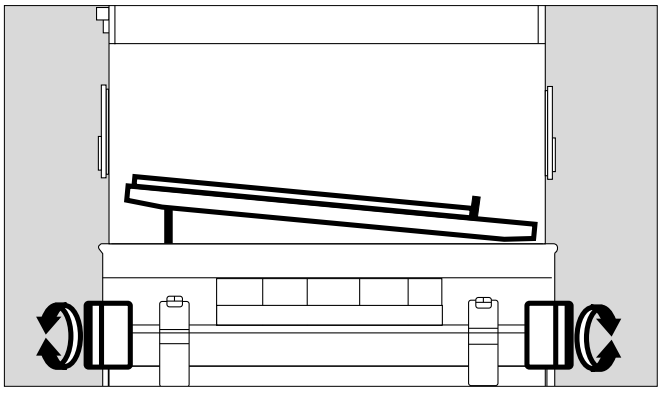

- Girar el mando izquierdo para elevar la superficie de reposo por el lado izquierdo.
  Girar el mando derecho para elevar la superficie de reposo por el lado derecho.
- De este modo, ajustar la inclinación deseada de la superficie de reposo.

Cambio del tope de la superficie de reposo

Colocación a la izquierda o a la derecha según las necesidades.

- Abrir la puerta frontal.

1 Presionar en el centro del tope de la superficie de reposo hasta que salga de la ranura y

- volver a insertarlo en el lado opuesto de la superficie de reposo.
- Cerrar la puerta frontal.

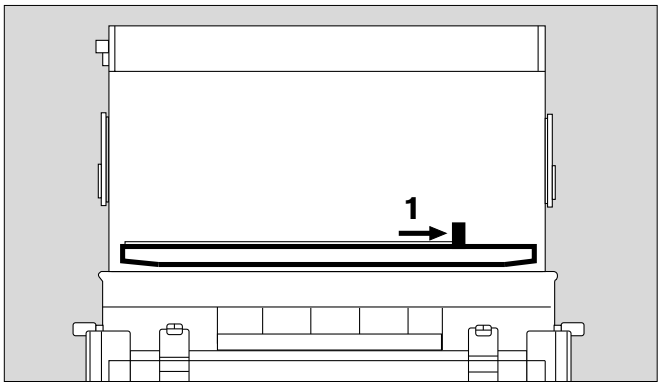

Abatir paredes dobles

Pared lateral izquierda y puerta frontal

p.ej. para la limpieza de la incubadora

- Abrir la puerta frontal.

2 Desbloquear la grapa de sujeción superior y abatir la doble pared.

- Después de la limpieza, volver a enclavar la pared doble presionándola ligeramente.
- Cerrar la puerta frontal.

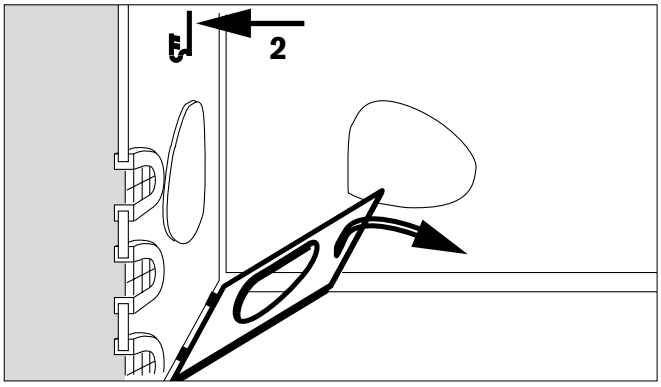

Paredes dobles desmontables, (opcional)

En niños más majores, la mayor producción de calor puede dar lugar a un aumento de la temperatura en el interior de la incubadora. En estos casos, retirar la pared doble derecha e izquierda.

- Abrir la puerta frontal.
- Desbloquear las grapas de sujeción superiores y extraer la pared doble.

Colocación

- Colocar la pared doble en el soporte previsto, bascularla hacia arriba y
- enclavarla en las grapas de sujeción superiores.
- Cerrar la puerta frontal.

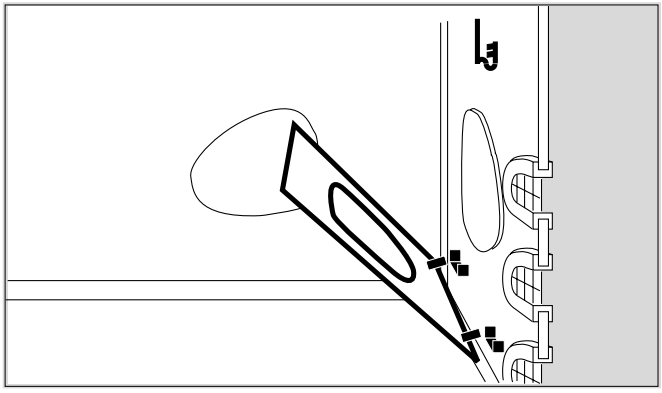

Ampliación de la superficie de reposo

Es imprescindible para el funcionamiento **sin** la pared doble posterior; ¡de lo contrario, existe peligro de **daños en el paciente!**

La ampliación de la superficie de reposo **no** debe utilizarse cuando esté insertada la pared doble posterior; ¡de lo contrario, se producen **alteraciones de la temperatura!**

- Abrir la puerta frontal y extraer la superficie de reposo.

3 Apretar la ampliación de la superficie de reposo en ambos lados ligeramente hacia fuera y

4 acoplarla en el lado posterior de la superficie de reposo. Comprobar el asiento firme de la ampliación de la superficie de reposo.

- Volver a insertar la superficie de reposo en la incubadora.

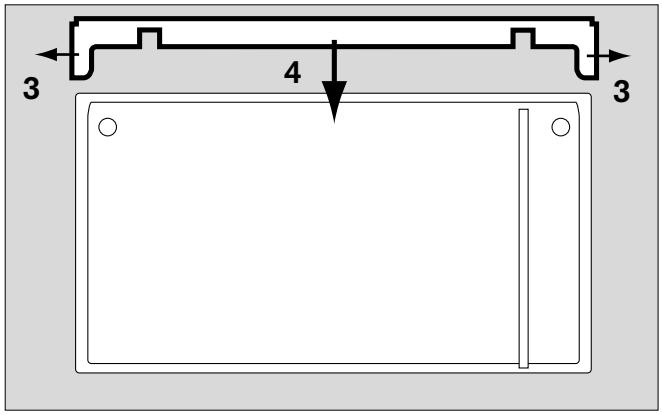

Ajuste de la altura de trabajo

- Conectar el enchufe de red.

1 Pisar el pedal derecho – la incubadora sube.

2 Pisar el pedal izquierdo – la incubadora baja.

- Ajustar la altura de trabajo más cómoda.

Los tubos flexibles y los cables deben tener la longitud suficiente para que no se produzcan estrangulamientos ni obstrucciones de ningún tipo.

Evitar la presencia de cualquier objeto debajo de los cajones giratorios.

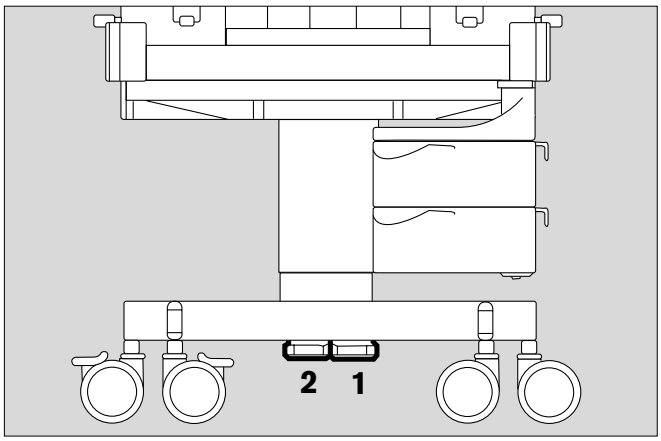

Abatir la pared posterior

- Desbloquear y abatir la pared posterior.

p.ej. para
cambiar botellas de agua,
cambiar filtros,
conectar el sensor de clima,
preparar el regulador de nivel de agua.

- A continuación, volver a bascular la pared posterior hacia arriba y enclavar el bloqueo.

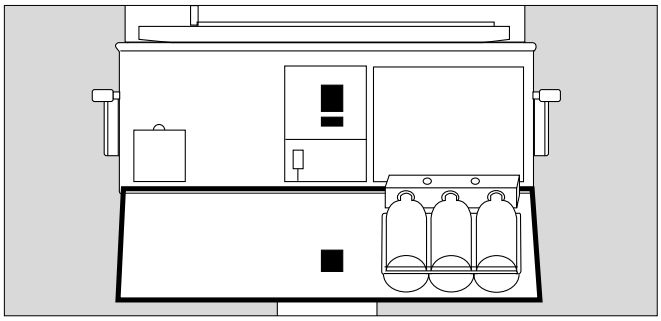

Conexión del sensor de clima

El sensor de clima mide
la temperatura del aire,
la humedad relativa y
la concentración de oxígeno.

- Girar el sensor de clima hacia fuera y quitarlo hacia arriba.
- Desenroscar el anillo de soporte e insertar la cápsula sensora de O_2. A continuación, enroscar de nuevo el anillo de soporte.

¡Insertar dos sensores de O_2 con la misma fecha de caducidad!

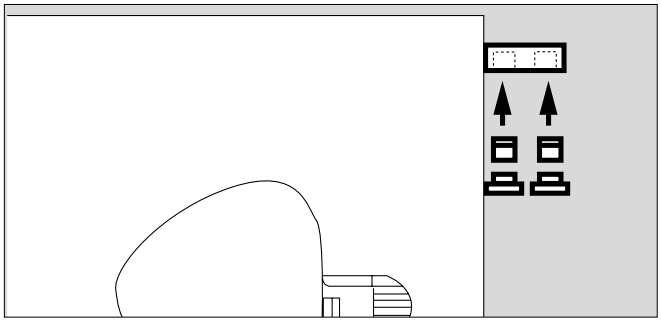

- Enchufar el sensor de clima y girarlo hacia dentro.

- Abrir y abatir la pared posterior de la incubadora.
- Introducir el conector del sensor desde abajo, a través de la ranura entre la carcasa de la incubadora y la pared trasera.

3 Enchufar el conector del sensor en el casquillo de conexión y apretar los tornillos de seguridad.

4 Colocar el cable del sensor en las guías.

- Bascular la pared posterior hacia arriba y enclavarla.

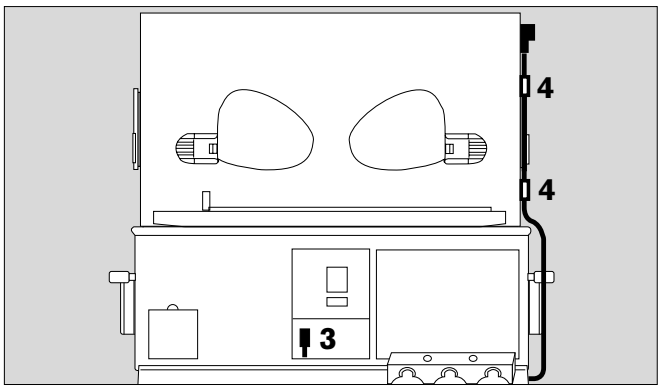

Humidificación

Regulador de nivel de agua

- Marcar la fecha mediante un rotulador indeleble en el recuadro previsto al efecto.

1 Abrir la pared posterior de la incubadora.

2 Enchufar firmemente el regulador de nivel de agua en la boquilla de conexión del calefactor.

3 Curvar la manguera hacia arriba y enchufarla en la boquilla superior en el regulador de nivel de agua.

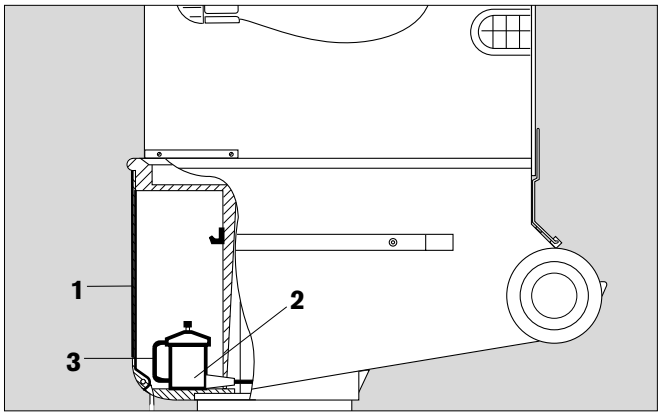

Montaje de los accesorios

¡Observe la carga máxima de 25 kg que se puede aplicar sobre el aparato!

Soporte para tubuladuras de ventilación

- Abrir la puerta frontal.
- Levantar la superficie de reposo y extraerla de la incubadora.
- Apartar el colchón ligeramente hacia un lado. Colocar el soporte en el orificio previsto, en el lado izquierdo o derecho.
- Colocar el tornillo moleteado desde la parte inferior y apretarlo.
- Volver a colocar la superficie de reposo en la incubadora y cerrar la puerta frontal.

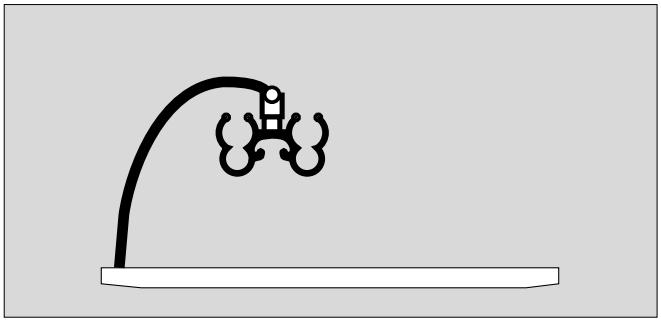

Aspirador bronquial

Observar las instrucciones de uso del aparato.

Montaje en la incubadora:

- Montar el soporte en el lateral izquierdo o derecho del carro de transporte, utilizando los orificios de montaje previstos.
- Colocar el soporte de botellas.
- Fijar el eyector en el riel mediante la garra de riel.
- Conectar las mangueras.

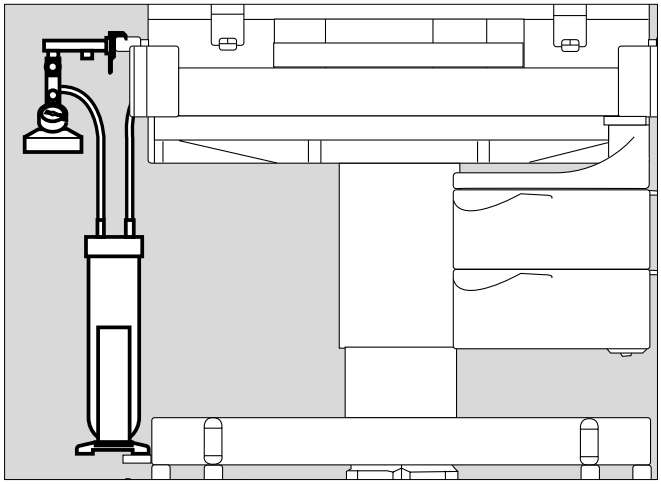

Placa portaobjetos
para pequeños utensilios

- Enganchar y fijar la placa en el riel.
  Atención: carga máxima 2 kg.

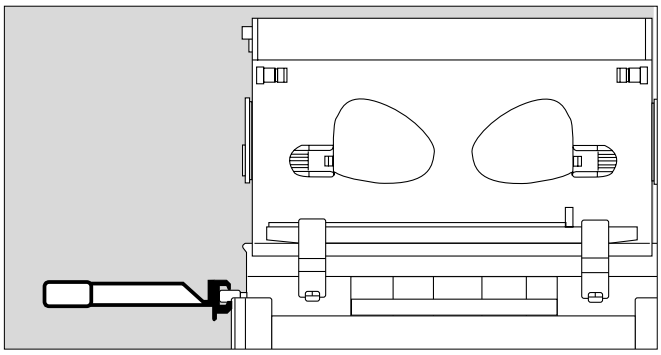

Placa de montaje

Soporte para monitor y equipos de ventilación con sistema de trinquete para carcasas Dräger normalizadas 1/2 B, p.ej. Babylog 8000.

Atención: carga máxima 20 kg.

- Colocar y fijar la placa en el riel.

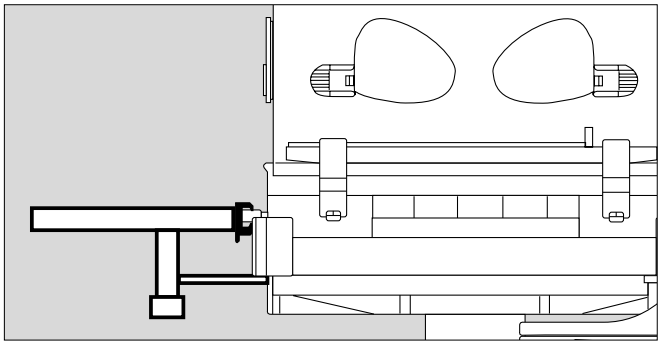

Montaje de aparatos en la placa de montaje
Ejemplo: Babylog 8000

- Quitar las regletas de pata del aparato.
- Inclinar el respirador unos 45° hacia delante.

1 Introducir los trinquetes delanteros en las ranuras de la placa de montaje.

2 Bajar el aparato, introducir los trinquetes traseros en las ranuras de la placa de montaje y asegurar con los tornillos moleteados en la parte posterior.

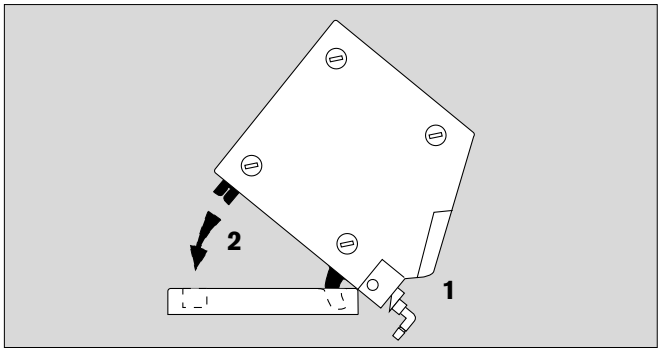

Fijación del soporte para notas

Atención: carga máxima 3 kg.

1 Fijar el soporte en el riel de la incubadora.

2 Con el tornillo de muletilla, alinear verticalmente el apoyo.

- Comprobar la fijación segura del soporte y el funcionamiento del mecanismo de orientación girando y basculando la placa de montaje.

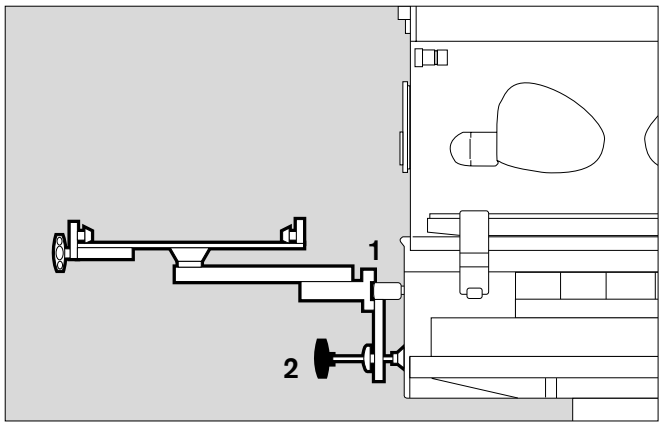

Soporte para botellas de infusión

Atención: carga máxima 3 kg.

- Montar el soporte con su garra de riel en el riel de soporte.

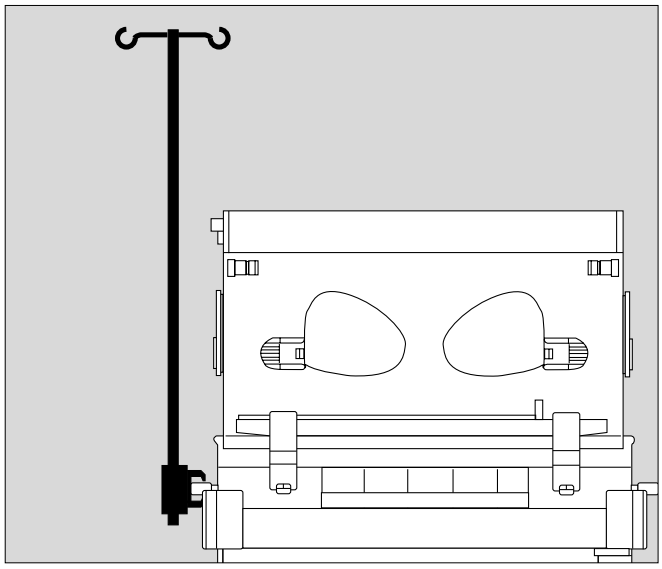

Montaje de la columna de soporte

Atención: carga máxima 5 kg.

Para el montaje de accesorios, p.ej.
bombas de infusión
placas portaobjetos
fijación para botellas de infusión

- Montaje según las instrucciones de montaje.

Para el transporte, ajustar la incubadora a la altura de trabajo más baja.

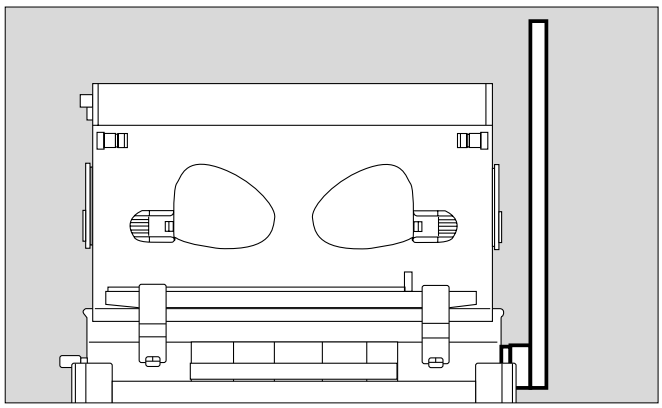

Fijación para botellas de infusión

- Introducir la garra de fijación para botellas de infusión en la columna de soporte y apretar el tornillo.

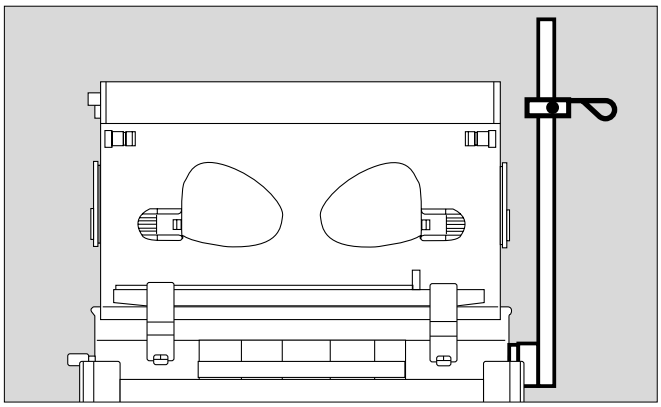

Bandeja giratoria

Para pequeños utensilios, carga máxima 3 kg

- Introducir la garra de fijación de la bandeja giratoria en la columna de soporte y apretar el tornillo de muletilla. Prestar atención a que el espacio para el giro de la bandeja esté despejado.

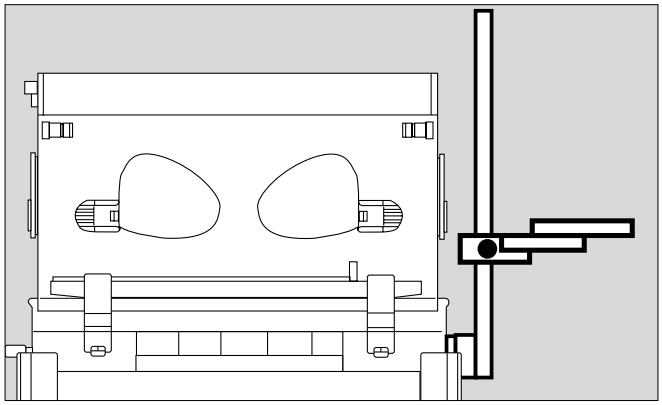

Unidad de cajones giratorios

Atención: carga máxima 9 kg.

Para montar una unidad de cajones giratorios adicional:

- Fijar el soporte de la unidad de cajones.
- Introducir el tornillo Allen desde abajo, a través de la unidad de cajones y enroscarlo en el soporte de la unidad.
- Colocar los elementos de clasificación adicionales.
- Equipar las cajas giratorias con el material necesario.

¡No colocar objetos debajo de la unidad de cajones giratorios!

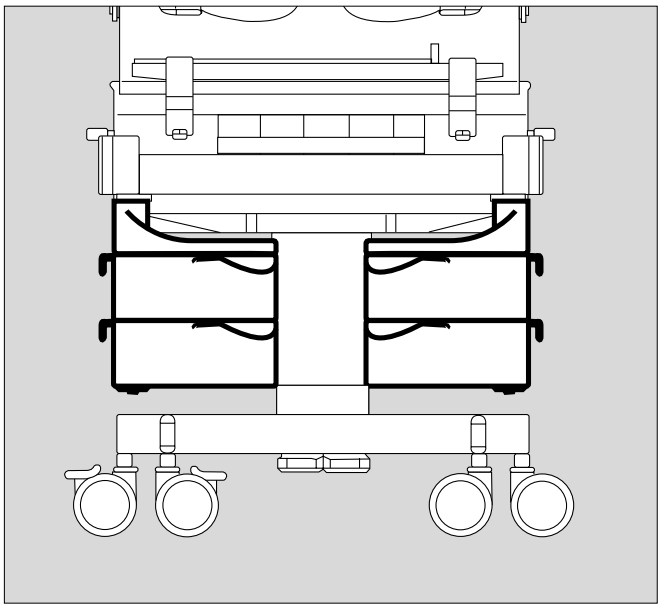

Preparación de la oxigenoterapia

Enriquecimiento con oxígeno del aire interior de la incubadora con regulación de oxígeno

1 Conectar la manguera de conexión de oxígeno en el lado inferior de la incubadora.

- Enchufar el conector en la toma de alimentación central de oxígeno en la "posición de aparcamiento".

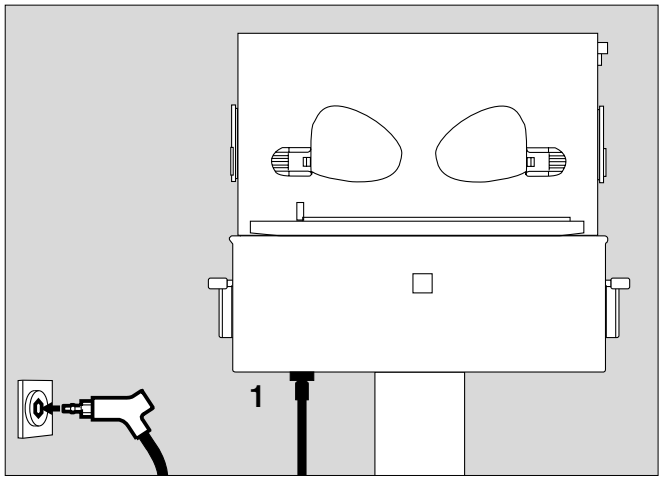

Enriquecimiento con oxígeno sin regulación de oxígeno

Si el módulo de regulación de oxígeno está perturbado,

- ¡Observar las instrucciones de uso de los equipos de oxígeno!
- **¡Vigilar la concentración de oxígeno!**

Medidor de flujo de O_2

- Montar el medidor de flujo de O_2 en el riel de soporte.
- Conectar el tubo flexible a la boquilla en el medidor de flujo de O_2 y

2 a la conexión de oxígeno en el lado inferior de la incubadora.

- Enchufar el conector en la toma de alimentación central de oxígeno en la "posición de aparcamiento".

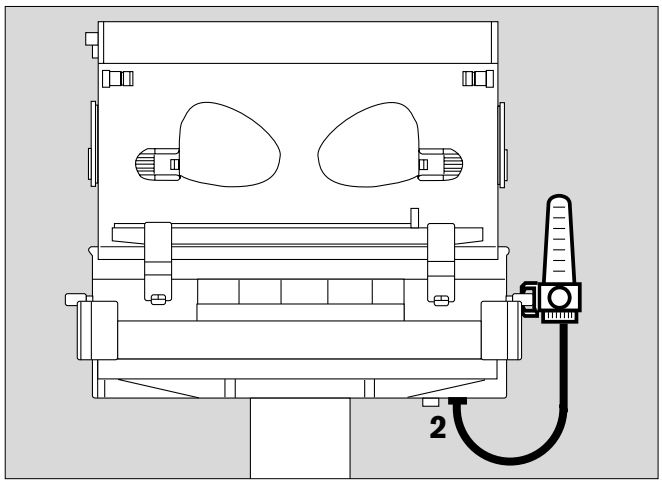

Limitador de oxígeno

Si se utiliza un limitador de oxígeno:

- Desenroscar la boquilla de conexión en el medidor de flujo de O_2

3 Enroscar el limitador de oxígeno

- Conectar las mangueras.

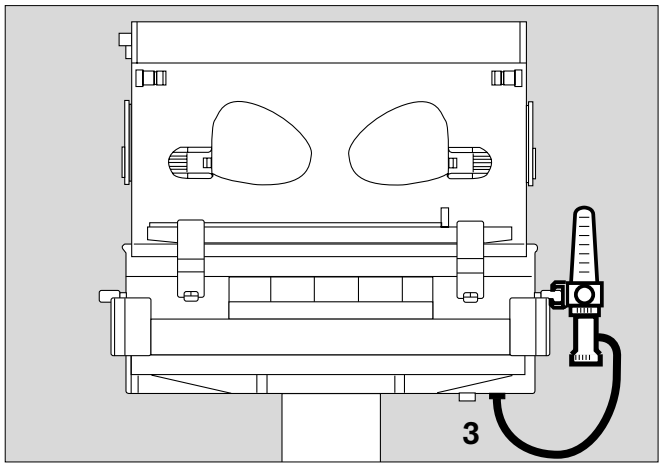

Monitor de O_2

La concentración de O_2 puede mantenerse bajo vigilancia mediante un monitor de O_2 con límites de alarma, p.ej. Dräger Oxydig:

- Montar el aparato de medida de O_2 Oxydig, junto con su soporte, en el riel de soporte.
- Colocar la cápsula sensora en la incubadora.
- Pasar el cable del sensor a través de una guía flexible para tubo y enchufar el conector del sensor en la base del Oxydig hasta que se escuche el ruido de enclavamiento.

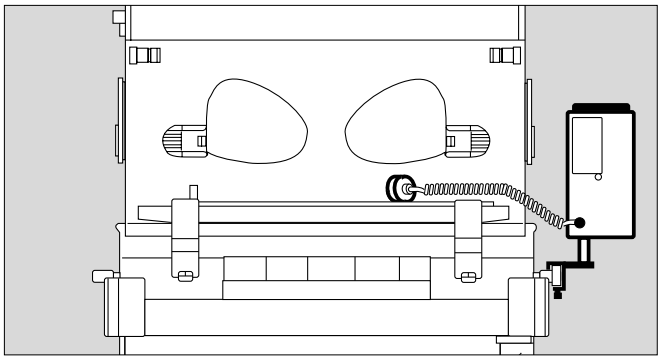

Suministro de oxígeno a través de una caperuza

- Enchufar el sensor del Oxydig con el anillo adaptador en el manguito recortado en forma de estrella.
- Enchufar el conector en el aparato de medida.

1 Conectar la manguera a la campana.

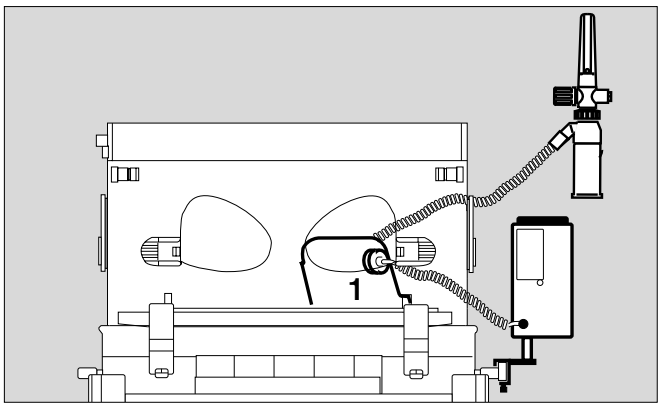

Distribuidor de oxígeno

- Acoplar el distribuidor de oxígeno, nº de referencia 2M 18 810, en el riel de soporte.

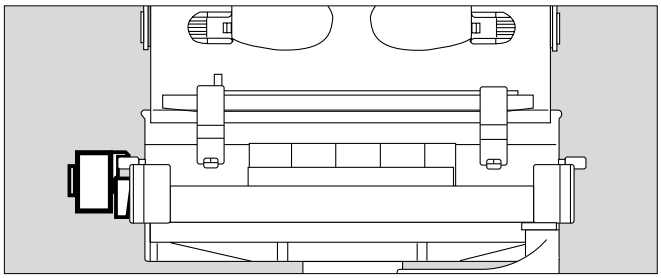

Colocación de cables y tubos flexibles

- Tender los cables o tubos flexibles a través de las guías flexibles.

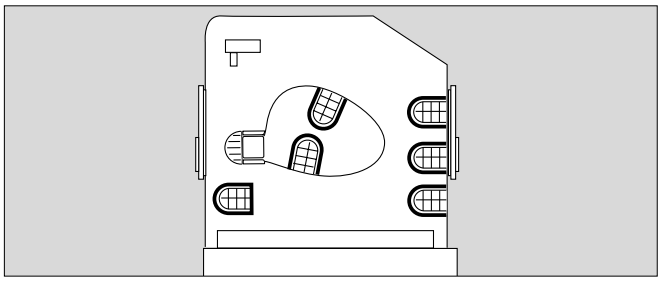

- Enclavar los tubos de ventilación y los cables en las fijaciones que se encuentran en el extremo del soporte del tubo de ventilación.

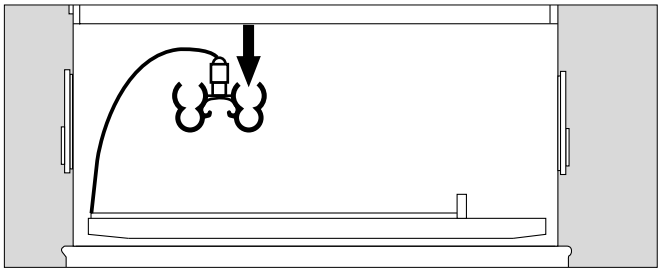

Prueba de la disposición de funcionamiento

Antes de la puesta en servicio inicial

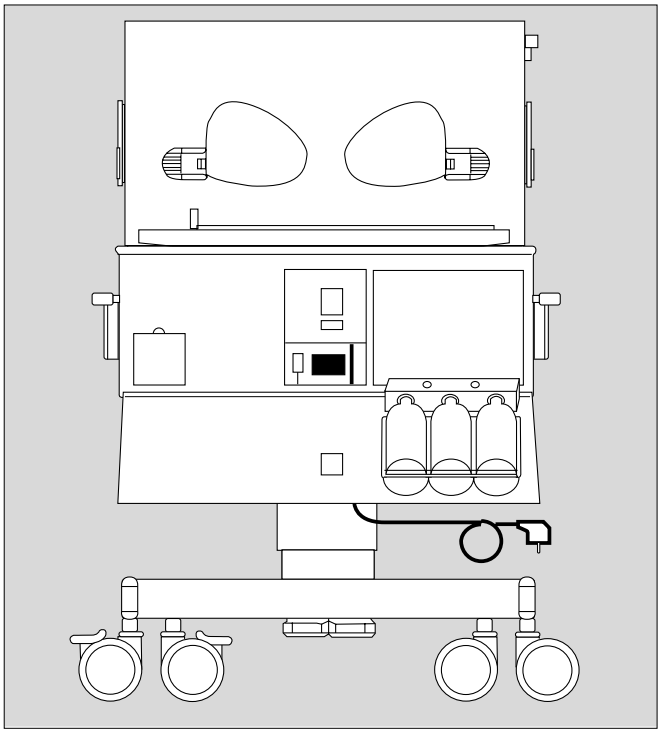

- Verificar que la tensión eléctrica de alimentación coincide con la indicada en la placa de características de la incubadora.

Antes de cada uso

- Comprobar que la incubadora haya sido desinfectada.
- Verificar la alimentación de gas y comprobar que es apropiada y suficiente para los equipos utilizados.
- Comprobar que tanto los accesorios utilizados como los equipos de terapia se encuentran en perfectas condiciones. Utilizar únicamente elementos correctamente preparados.
  Verificar la disposición para el funcionamiento conforme a las correspondientes instrucciones de uso.
- Verificar la ausencia de fisuras ó golpes en la incubadora.
- Comprobar que se encuentren intactas las bisagras y cierres de la carcasa de la incubadora.
- Verificar el tendido correcto y seguro de los cables y tubos flexibles.
- ¡Comprobar si están insertadas dos cápsulas sensoras de O_2!
- Conectar la incubadora a un enchufe de pared.

Si se ha extraído la doble pared posterior: comprobar si existe la ampliación de la superficie de reposo, página 7.
¡Peligro de daños para el paciente!

¡No utilizar tomas de enchufe múltiples!
En caso de interrupción de la conexión de tierra en la toma de enchufe múltiple, se puede sobrepasar el valor límite admisible para las corrientes de derivación, con el consiguiente peligro para el paciente y el personal.

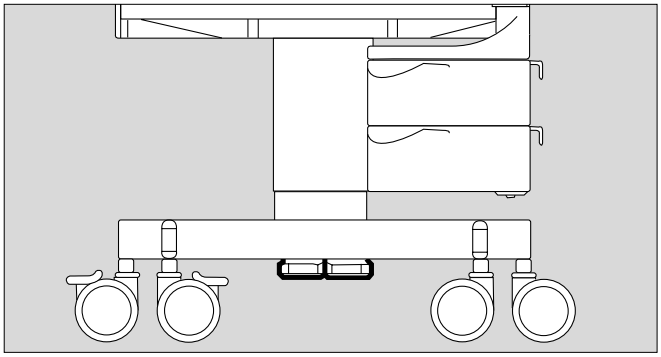

Verificación del ajuste de altura

- Pisar sucesivamente los dos pedales, de modo que la incubadora suba y baje.
  A continuación, seleccionar la altura de trabajo más cómoda.

Comprobación del cierre correcto de las ventanas abatibles

- Abrir la ventana abatible y volver a cerrarla con cuidado hasta que enclave el pestillo.

1 Tirar del borde de la ventana abatible hacia fuera y comprobar que no es posible la apertura.

Si la ventana no permanece enclavada:

- Llamar al Servicio Técnico Dräger.

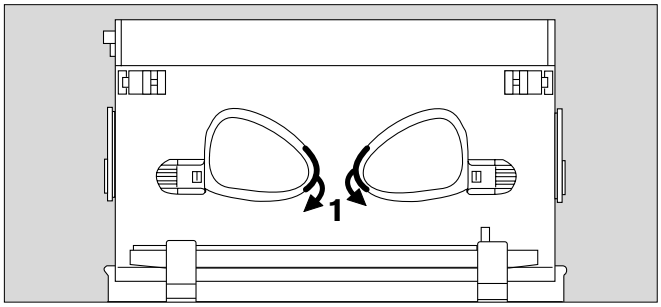

Comprobación del cierre correcto de la puerta frontal

- Abrir la puerta frontal.
- Volver a bascular la puerta frontal hacia arriba.

2 Presionar los pestillos por ambos lados, cerrar la puerta frontal y liberar los pestillos. Apretar firmemente la puerta frontal para que los pestillos enclaven por completo. La marca roja en el pestillo ya no debe estar visible.

Si la puerta frontal no permanece enclavada:

- Llamar al Servicio Técnico Dräger.

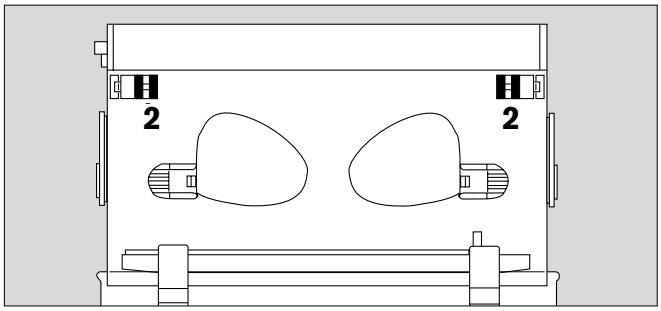

Comprobación del filtro de aire fresco

- Abrir la pared posterior de la incubadora.

3 Abrir la placa de cubierta del filtro basculándola hacia abajo.

Si ya hay colocado un filtro:

- Extraer el filtro y controlar la fecha de colocación que figura en la etiqueta del borde.

Si el filtro tiene más de 2 meses de utilización:

- Cambiar el filtro por uno nuevo.
- Anotar la fecha de colocación en la etiqueta del filtro nuevo y pegar la etiqueta en el borde del filtro.
- Acoplar bien el filtro con la junta.
  ¡Observar el sentido de paso del filtro! La flecha en el filtro debe apuntar hacia el interior de la incubadora.
- Cerrar la placa de cubierta del filtro y la pared posterior de la incubadora.

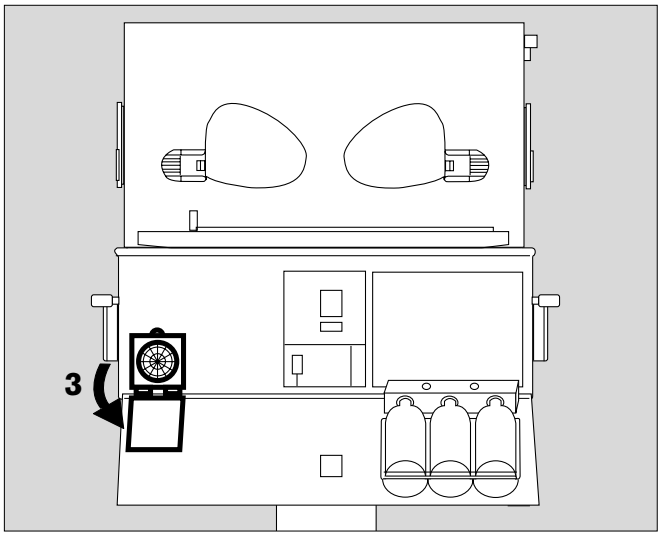

Extracción de la superficie de reposo

Prestar atención al sentido de apoyo correcto de la superficie de reposo; de lo contrario, la extracción no será posible.

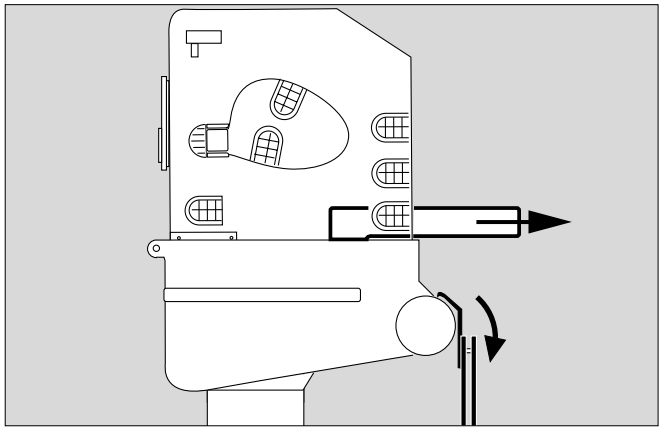

- Abrir la puerta frontal.
- Extraer la superficie de reposo hacia delante hasta el tope.
- Después de los cuidados, volver a introducir la superficie de reposo por completo y cerrar la puerta frontal.

Comprobar la inclinación de la superficie de reposo

1 Ajustar el lado izquierdo de la superficie de reposo a la altura máxima.

2 Presionar con la mano la superficie de reposo elevada: ésta no debe descender.

- Al bajar, la superficie de reposo tiene que descender uniformemente. Si no fuera así:
  comprobar el asiento móvil de la junta en la bandeja.

Si, después de la corrección, la superficie de reposo no baja perfectamente:

- Llamar al Servicio Técnico Dräger.

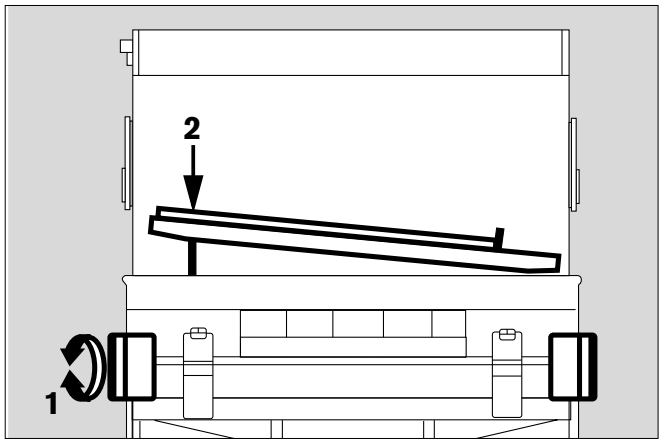

- Comprobar la inclinación de la superficie de reposo del mismo modo en el lado derecho.

Activación del autochequeo del equipo

- Abrir la tapa delante del panel de mando.

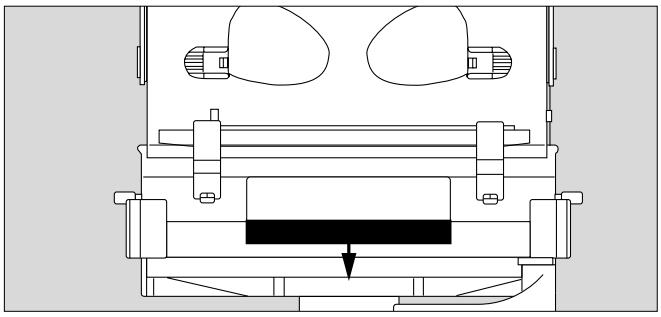

1 Pulsar el interruptor de red hasta enclavarlo en la posición de conexión. En el autochequeo se verifican las funciones de la incubadora.

2 Se enciende el piloto LED verde de indicación de funcionamiento.

3 En la pantalla de valores reales de los módulos aparecen trazos.
En caso de indicación **Err** = error, consultar las páginas 45 a 49.

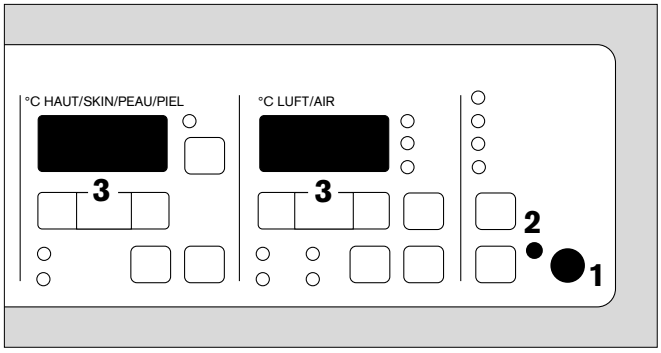

Prueba de la alarma de fallo de red y del acumulador NiCd

- Soltar el enchufe de red.

4 Se ilumina el piloto LED rojo ⊣⊙⊢ y suena una alarma acústica permanente. El volumen se mantiene constante durante 30 segundos al menos.

Si el volumen decae prematuramente:

- Dejar la incubadora conectada a la red eléctrica durante 24 horas para que se recargue el acumulador.
- Repetir la prueba.

Si el volumen de la alarma vuelve a disminuir antes del tiempo descrito:

- Llamar al Servicio Técnico Dräger.

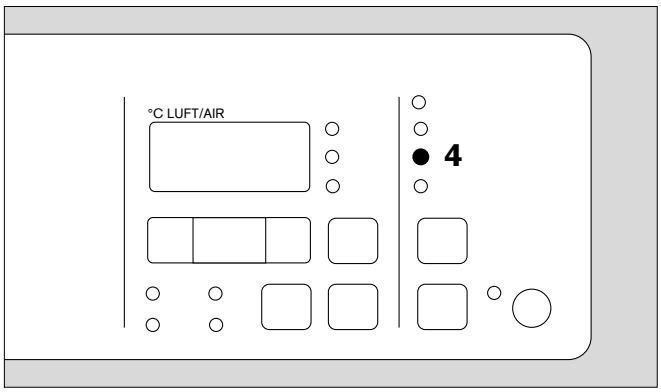

Prueba de los pilotos LED, las indicaciones y las alarmas acústicas

5 Pulsar la tecla Check:
Durante unos 2 segundos se mantienen iluminados todos los pilotos LED (excepto el LED para el fallo de red); en las indicaciones aparecen las cifras **88.8** y suena la alarma acústica.
A continuación, se apagan tanto los pilotos LED como las indicaciones, y la alarma acústica desaparece. Al cabo de aprox. 2 segundos vuelven a aparecer las indicaciones originales de los valores de medida y ajuste.
La prueba de funcionamiento puede realizarse igualmente durante el funcionamiento.

- La prueba de funcionamiento debe realizarse por lo menos una vez al día.

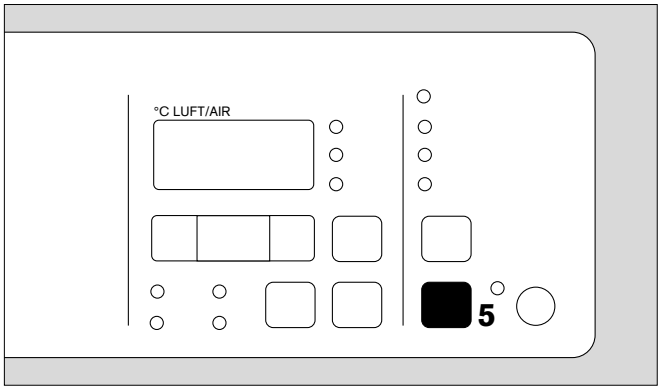

En caso de error:

- Llamar al Servicio Técnico Dräger.

La incubadora puede utilizarse una vez realizadas con éxito todas las pruebas.

Funcionamiento

Medidas de precaución

Antes del uso debe observarse el tiempo de calentamiento (página 21).

¡Los orificios de salida de aire en la tapa deben mantenerse siempre libres para evitar riesgos de quemaduras o de enfriamiento excesivo del paciente!

Las teclas de mando están cubiertas con una tapa para evitar la modificación accidental de los valores de ajuste. Para la conexión del aparato, la modificación de los valores nominales y la identificación de las alarmas, la tapa debe ser abatida. ¡Volver a cerrarla a continuación!

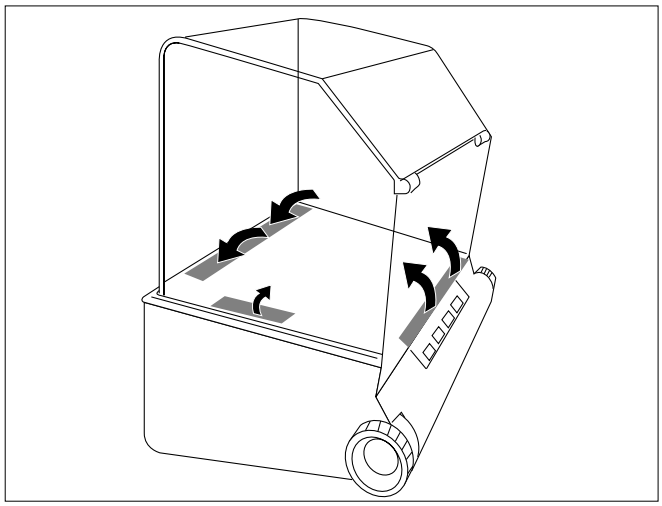

Control de la temperatura de la incubadora

- El aumento hasta la temperatura deseada se produce con mucha rapidez gracias a la gran potencia térmica.
- La temperatura desciende más lentamente debido al aislamiento térmico.

Deberán evitarse las fuentes de calor externas adicionales, tales como radiación solar, radiadores térmicos, focos, mantas eléctricas, etc. **Aumentan la temperatura del aire en el interior de la incubadora de forma incontrolada.**

Valor nominal de la temperatura del aire de la incubadora

El niño experimenta mínimos valores de
- pérdida de calor por convección debido a la baja velocidad del aire sobre la superficie de reposo
- pérdida de calor por conducción térmica a través del colchón
- pérdida de calor por evaporación como consecuencia del elevado grado de humedad existente en la incubadora
- pérdida de calor por radiación térmica con las paredes dobles insertadas.

Por esta razón, en comparación con otras incubadoras, p.ej. la Incubadura 6000 ó 7000, se puede ajustar una temperatura nominal ligeramente inferior para el aire en la incubadora.

La temperatura interna del niño tiene que monitorizarse de forma continua, sobre todo al principio de los cuidados en la incubadora.

Las conclusiones a tomar de las temperaturas cutáneas medidas corresponden al ámbito de responsabilidad del médico.

¡El control de la temperatura cutánea no debe usarse en niños con shock o con fiebre!

Monitorización de la temperatura del gas de respiración

En caso de aplicar ventilación, se puede producir un calentamiento adicional de los tubos de respiración por el aire calentado en circulación en el interior de la incubadora. **¡Monitorizar la temperatura del gas de respiración!**

Reducción de la temperatura interna de la incubadora

El tiempo de enfriamiento depende del diseño y puede acelerarse

– reduciendo la temperatura exterior (si es posible)
– reduciendo el ajuste de humedad.

No se acelera:
– reduciendo el ajuste para la temperatura del aire por debajo del valor necesario.

En casos **urgentes:** abrir la puerta frontal o la ventana basculante. **Mientras esté abierta la puerta o la ventana, es imprescindible la supervisión continua del niño para que no pueda caerse de la incubadora**.
Durante la terapia en niños mayores, la mayor producción de calor puede causar el aumento de la temperatura en el interior de la incubadora; en este caso deben extraerse las paredes dobles.

Riesgos de incendio en caso de suministro de oxígeno

– ¡Evitar llamas y cigarrillos encendidos! ¡En un ambiente enriquecido con oxígeno, los materiales textiles, los plásticos y los aceites pueden encenderse con facilidad y se queman rapidamento!
– ¡Todas las griferías de oxígeno y juntas deben mantenerse libres de aceite y grasa!
– Abrir las válvulas de las botellas de O_2 poco a poco y con cuidado.
– No utilizar la incubadora en presencia de gases anestésicos o agentes desinfectantes inflamables. ¡Riesgo de explosión!
– Los líquidos inflamables, tales como alcohol, éter o acetona, no deben usarse ni guardarse en la incubadora.
– No utilizar ningún equipo eléctrico dentro de la incubadora, con excepción de los expresamente diseñados para el uso en ámbitos explosivos.

¡Observar los riesgos fisiológicos del oxígeno!

El enriquecimiento de oxígeno debe restringirse a las prescripciones médicas. Su aplicación debe realizarse únicamente tras la medida de la presión parcial de oxígeno en sangre del paciente.
De lo contrario existen riesgos de hiperoxemia (daños en los ojos) o de hipoxemia (daños en el cerebro).

No se deben nebulizar medicamentos o sustancias similares en el área próxima al paciente.
La precipitación de sustancias nebulizadas puede perjudicar el funcionamiento del aparato.

No se permite el empleo de teléfonos móviles dentro de un radio de 10 metros alrededor de la incubadora.
¡Los teléfonos móviles pueden perturbar las funciones de los aparatos de electromedicina, con el consiguiente riesgo para el paciente!

Fototerapia en la incubadora

La absorción de luz por la piel produce una aportación de calor. Por esta razón, la temperatura interna puede aumentar.
Por ello:

- Reducir el valor nominal de temperatura en unos 2 °C 15 minutos antes de iniciar la fototerapia.
- Reducir el valor nominal de humedad.
- La temperatura de la habitación tiene que situarse al menos 3 °C por debajo de la temperatura del aire en el interior de la incubadora.
  Este valor es válido para los equipos de fototerapia Dräger de los tipos 800/8000/4000.
  Otros equipos de fototerapia, sobre todo los que carezcan de ventilador incorporado, pueden originar una calentamiento aún mayor de la incubadora.

¡La temperatura corporal del niño tiene que monitorizarse con una especial atención durante la fototerapia!

La aportación de fluidos al niño tiene que aumentarse para compensar la mayor pérdida de agua que se produce durante la fototerapia, por ejemplo mediante infusión parenteral.

La lámpara de fototerapia y la cubierta de la incubadora no deben cubrirse con paños, hoja de aluminio o similares para reforzar el efecto fototerapéutico. **¡Colapso térmico!** La incubadora no puede refrigerarse adecuadamente con el aire ambiente. **¡Peligro de sobrecalentamiento del niño!**

Prevención de niveles de ruido elevados

Pueden aparecer niveles de ruido molestos para el paciente en caso de:

– uso de caperuzas y suministro de gases a presión,
– desgaste de los cojinetes del motor para la circulación del aire,
– colocación de objetos en la carcasa de la incubadora.

- Observar los intervalos de mantenimiento, página 51.
- No colocar objetos en la carcasa de la incubadora.

¡Conectar el equipo únicamente a una toma de pared! ¡No utilizar tomas de enchufe múltiples!
En caso de interrupción de la conexión de tierra en la toma de enchufe múltiple, se puede sobrepasar el valor límite admisible para las corrientes de derivación, con el consiguiente peligro para el paciente y el personal.

Seguridad eléctrica

Utilizar únicamente equipos auxiliares de electromedicina que sean conformes a EN 60601-1.

¡Observe la carga máxima de 25 kg que se puede aplicar sobre el aparato!

Atención al tiempo de calentamiento previo
Esperar un tiempo de unos 35 minutos antes de utilizar la incubadora.

- Calentar la incubadora en el modo "Control de la temperatura del aire".

Para el uso inmediato de la incubadora en casos urgentes:

- Poner en funcionamiento la incubadora en el modo **Standby:**

  Ajustar un valor nominal para la temperatura del aire de **28 °C a 37 °C,** página 23.

  Desconectar la regulación de oxígeno, página 36.

  Desconectar la regulación de humedad, página 33.

Poco antes de colocar el niño en la incubadora:

Llenar el depósito con agua

- Desinfectar las manos.

1 Abrir la pared posterior y abatirla.

2 Retirar las botellas de agua vacías de las boquillas y llenarlas con 500 ml de agua limpia, destilada o desmineralizada (farmacia del hospital).
¡No utilizar aditivos!

- Volver a conectar las botellas de agua llenas a las boquillas y cerrar la pared posterior.

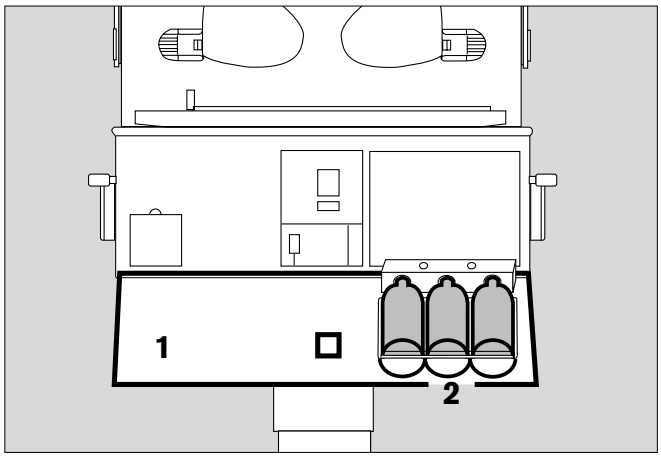

Utilizar sólo botellas de infusión

– ISO 8536-1-IL 500-CL-HC1, forma A

o

– DIN 58363-IL 500-fl-BK1.

En caso de uso de un depósito de agua:

Llenar el depósito de agua

- Desinfectar las manos.

3 Quitar la tapa del depósito de agua.

4 Llenar el depósito con agua limpia, destilada o desmineralizada (farmacia del hospital).

¡No utilizar aditivos!
¡Observar el nivel máximo de llenado!

- Cerrar el depósito de agua con la tapa.

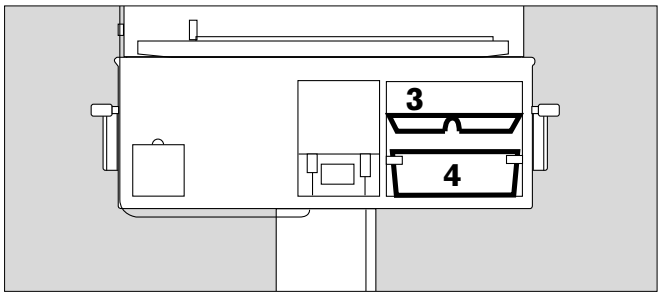

En caso de uso de un regulador de nivel de agua (opcional):

Preparar la bolsa de agua destilada

- Desinfectar las manos.
- Preparar un instrumental de infusión nuevo.

1 Cerrar la abrazadera en el instrumental de infusión.

2 Enroscar la conexión Luer-Lock del instrumental de infusión en la boquilla en el regulador de nivel de agua.

3 Enganchar el tubo de infusión en el soporte.

- Pasar el tubo de infusión por la escotadura en la pared posterior y cerrar la pared posterior. ¡No aplastar el tubo!

4 Introducir la punta de conexión del instrumental de infusión en la tubuladura de la bolsa de agua destilada. ¡Utilizar únicamente bolsas originales cerradas con agua destilada pura! ¡Volumen de la bolsa máx. 3 litros! No utilizar aditivos. ¡No confundir con las soluciones de infusión!

5 Suspender la bolsa de agua destilada en el gancho de la cubierta. **No suspender la bolsa en otros puntos, p.ej. en el soporte de infusión; ¡de lo contrario, se pueden producir confusiones con las soluciones de infusión! ¡No suspender bolsas con soluciones de infusión en el gancho de la cubierta!**

1 Abrir la abrazadera en el instrumental de infusión.

- Conectar el módulo de humedad en la incubadora y ajustar el valor de humedad.

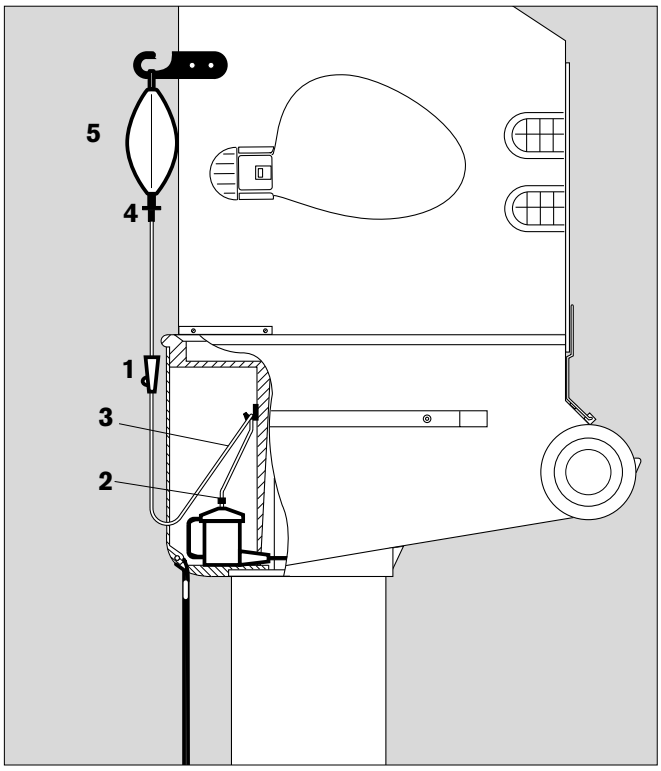

Cambio de la bolsa de agua

Cuando la bolsa de agua destilada está vacía, se emite la alarma "Falta de agua" en la incubadora.

- Desinfectar las manos.

1 Cerrar la abrazadera en el instrumental de infusión.

- Cambiar la bolsa y volver a abrir la abrazadera.

Colocación del niño en la incubadora

- Abrir la puerta frontal de la incubadora y extraer la superficie de reposo.
- Colocar el bebé en la superficie de reposo y volver a introducir la superficie de reposo en la incubadora.
- Cerrar la puerta frontal, asegurándose del correcto enclavamiento de los cierres.
- Ajustar la inclinación de la superficie de reposo según las necesidades.

Ajuste de la altura de trabajo

- Modificar la altura de trabajo según las necesidades, página 8.

Aplicación de la regulación de la temperatura del aire

¡Medir regularmente la temperatura corporal del paciente!

- Abrir la tapa.

1 Pulsar el interruptor de red hasta que enclave en la posición de conexión.

2 Se ilumina el piloto LED verde de indicación de funcionamiento.

- Esperar la realización del autochequeo. A continuación, la incubadora pasa automáticamente a "Regulación de la temperatura del aire".

3 La indicación alterna cíclicamente entre el valor medido de la temperatura del aire y la palabra **SEt** (valor nominal).

4 Con la indicación intermitente del valor nominal de la temperatura del aire, el equipo propone el valor nominal **33,0 °C.**

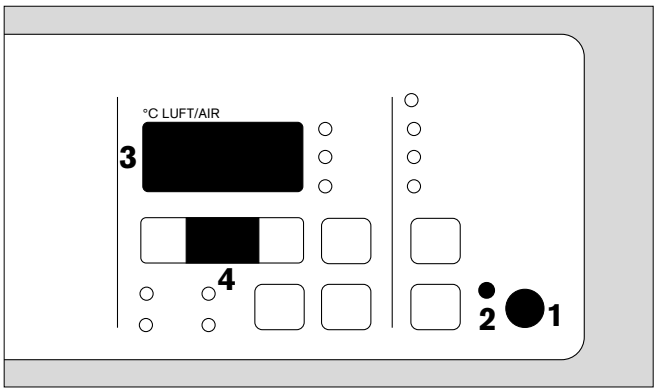

5 Pulsar brevemente una de las teclas ↑ o ↓ para introducir el valor propuesto. La indicación pasa de intermitente a permanente.

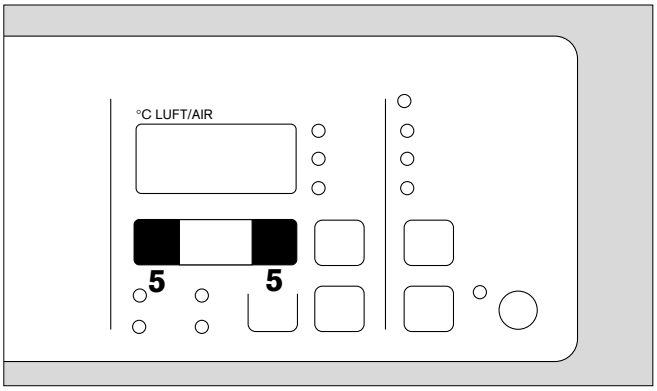

Ajuste del valor nominal de temperatura en el margen de 28 °C a 37 °C

El valor nominal puede modificarse en pasos de 0,1 °C.

6 Pulsando la tecla ↓ se reduce el valor nominal.

7 Pulsando la tecla ↑ se aumenta el valor nominal.

- Pulsar una de las teclas ↑ o ↓ hasta que se alcance el valor nominal deseado.

8 El piloto LED verde parpadea, indicando la fase de calentamiento de la incubadora.

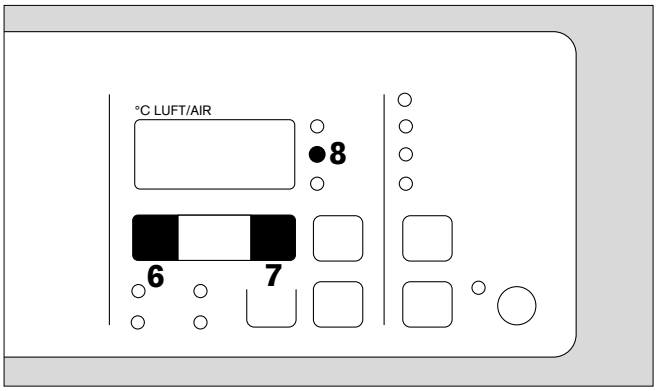

Ampliación del margen nominal de temperatura de 37 °C a 39 °C

¡Sólo bajo prescripción médica!

¡Medir muy cuidadosamente la temperatura corporal del paciente!

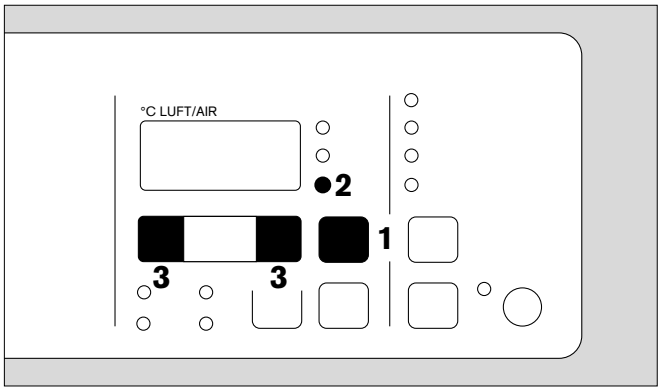

1 Pulsar la tecla de desenclavamiento de la temperatura [> 37 °C],

2 Se ilumina el piloto LED amarillo de control **>37 °C**.

   El límite de alarma para la sobretemperatura se eleva de 38 °C a 40 °C.

3 Mantener pulsada la tecla [↑] o [↓] hasta que el valor nominal deseado aparezca en la indicación.

- El ajuste del valor nominal por encima de 37 °C hasta 39 °C debe hacerse dentro del margen de tiempo de 1 minuto.

De lo contrario:

– El piloto LED de control **>37 °C** se apaga.

  El bloqueo para el margen nominal ampliado está de nuevo activo.
  El límite de alarma para la sobretemperatura se vuelve a establecer en 38 °C.

Si después de una ampliación del margen nominal, se selecciona una temperatura inferior a 37 °C:

– La ampliación del margen nominal se anula automáticamente.

Si la temperatura real de la incubadora se encuentra aún por encima de 38 °C, se dispara la alarma de sobretemperatura.

Recomendaciones para evitar la activación de la alarma de sobretemperatura:

- Ajustar el valor nominal a 37,1 °C y esperar hasta que la incubadora se haya enfriado a 37,9 °C.
- A continuación, si es necesario, ajustar el valor nominal a un valor inferior a 37 °C.

Alarmas

Alarma central

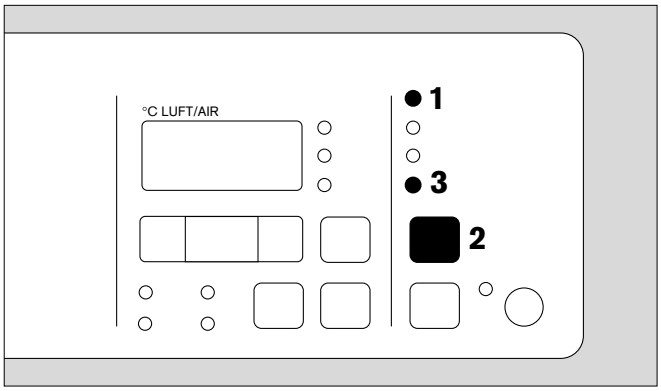

1 El piloto LED rojo **Alarma** parpadea y suena la alarma acústica en correspondencia con el tipo de alarma detectada.

La alarma acústica intermitente puede silenciarse durante 10 minutos:

2 Pulsar la tecla [🔕],

3 el piloto LED amarillo 🔕 y

1 el piloto LED rojo **Alarma** se encienden.

Si la temperatura real del aire difiere de la nominal en más de ±1,5 °C:

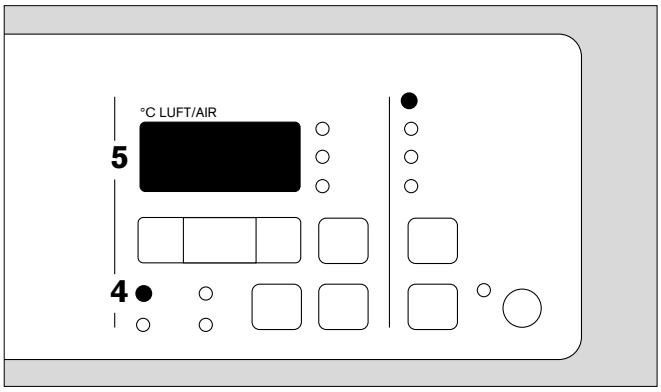

- El piloto LED **Alarma** y

4 el piloto LED rojo ±**1,5 °C** parpadean,

5 la indicación parpadea, y suena la alarma acústica intermitente. La alarma acústica intermitente puede silenciarse durante un tiempo de 10 minutos.

Cuando el valor medido se sitúa de nuevo dentro del margen de ±1,5 °C:

- se apagan los pilotos LED ±**1,5 °C** y **Alarma**. La alarma acústica intermitente desaparece.

Después de la conexión de la incubadora, la alarma acústica queda silenciada automáticamente durante un tiempo de 30 minutos durante la fase de calentamiento:

4 Se encienden el piloto LED rojo ±**1,5 °C**,

- el piloto LED amarillo 🔕 y el piloto LED rojo **Alarma**.

Si la **temperatura del aire es superior a 38 °C** o, con el margen nominal ampliado, superior a 40 °C:

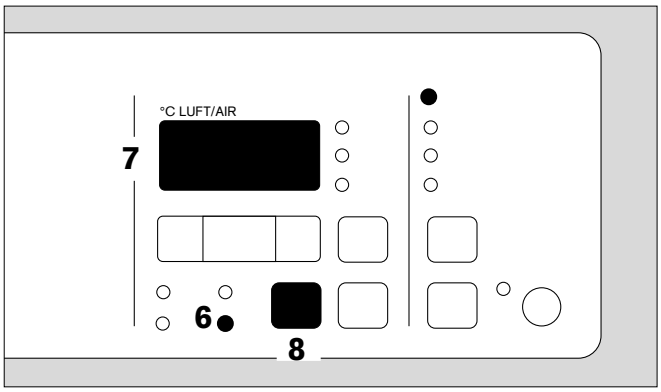

- Parpadean el piloto LED rojo **Alarma** y

6 el piloto LED rojo 🌡,

7 La indicación parpadea, y suena la alarma acústica intermitente. La alarma acústica intermitente puede silenciarse durante 10 minutos.

Cuando la temperatura del aire descienda de nuevo por debajo del valor de alarma:

8 Pulsar la tecla [Reset 🌡] para confirmar la alarma.

Para más información sobre las alarmas, ver el capítulo "Anomalías, causas y soluciones", páginas 46 y 47.

Si el módulo "Regulación de la temperatura cutánea" está funcionando, se puede volver al modo de funcionamiento "Regulación de la temperatura del aire":

1 Pulsar la tecla Control,

2 El piloto LED verde de indicación de funcionamiento **Control** se enciende.

El modo de funcionamiento "Regulación de la temperatura del aire" vuelve a estar activo.
Como valor nominal para la temperatura del aire se adopta el último valor nominal determinado por el sistema.

3 La indicación alterna cíclicamente entre el valor medido de la temperatura del aire y la palabra SEt.

4 Confirmar con las teclas ↑ o ↓ o ajustar un nuevo valor nominal.

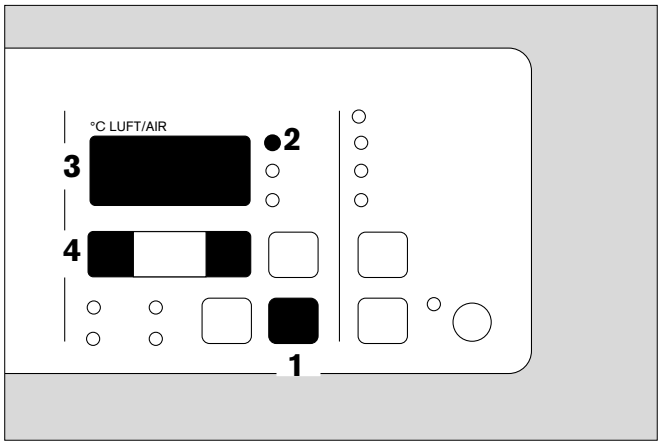

Aplicación del control de la temperatura cutánea (opcional)

¡No debe usarse en niños en estado de shock! La temperatura cutánea es claramente inferior a la normal. En este caso, la regulación de la temperatura cutánea aumentaría demasiado la temperatura en el interior de la incubadora y pondría en peligro al paciente.
Aplicar la regulación de la temperatura del aire, página 23.

No debe usarse en niños con fiebre. La temperatura cutánea es claramente superior a la normal.
Los niños quedarían enfriados excesivamente.

¡Medir regularmente la temperatura corporal del niño!

Conexión del sensor de temperatura cutánea

5 Enchufar el conector amarillo del sensor en la base de conexión amarilla situada en el lateral izquierdo de la incubadora.

6 Pasar el cable del sensor por una de las guías flexibles de la carcasa.

7 Quitar la lámina de protección del anillo adhesivo y colocar el sensor de temperatura cutánea sobre el anillo.

- Fijar la punta del sensor con el anillo adhesivo en un punto adecuado de la piel del niño.
- Fijar el cable del sensor con esparadrapo.

El sensor de temperatura cutánea corresponde a la clase de aislamiento Tipo B. Sólo se deberán utilizar aparatos adicionales con la misma seguridad eléctrica.

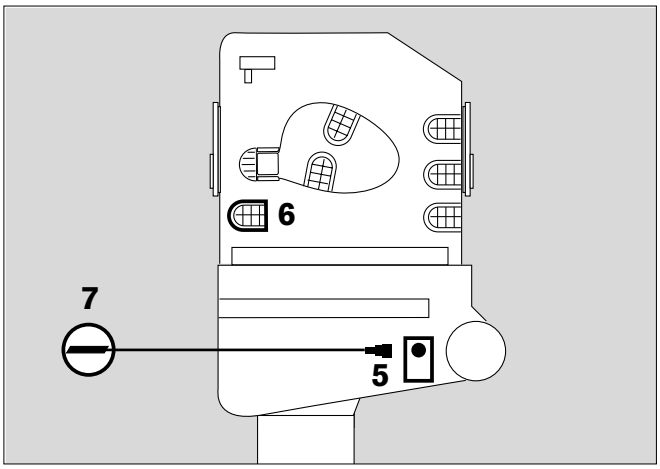

Colocación del sensor

Si el niño está tendido boca arriba:

- Fijar el sensor sobre el abdomen, en la región lumbar.

Si el niño está tendido boca abajo:

- Fijar el sensor sobre la espalda, de preferencia en la región renal.

El sensor no debe fijarse debajo del niño; de lo contrario, se mediría y se regularía la temperatura corporal y no la cutánea.

- **¡Comprobar regularmente la fijación correcta del sensor de temperatura cutánea!**
  En caso de desprendimiento del sensor de temperatura cutánea, se mide la temperatura del aire, con el resultado de que el niño recibe más calor del debido. (De todos modos, la temperatura del aire de la incubadora no podrá exceder los 39 °C.)
- **¡El sensor de temperatura cutánea no debe utilizarse para la medición de la temperatura rectal!**

Con el sensor de temperatura cutánea conectado y el modo de funcionamiento "Regulación de la temperatura del aire" activado, se indica la temperatura cutánea medida.

¡No se produce ninguna regulación en base a la temperatura cutánea!

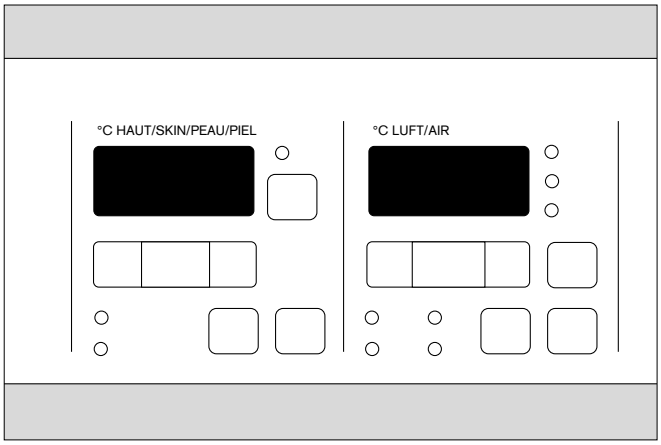

Si la temperatura se sitúa fuera del margen de medición de 30 °C a 42 °C:

– en la banda inferior de la indicación aparecen 3 trazos = temperatura inferior a 30 °C.
– en la banda superior de la indicación aparecen 3 trazos = temperatura superior a 42 °C.

- Ver el capítulo "Anomalías, causas y soluciones", página 48.

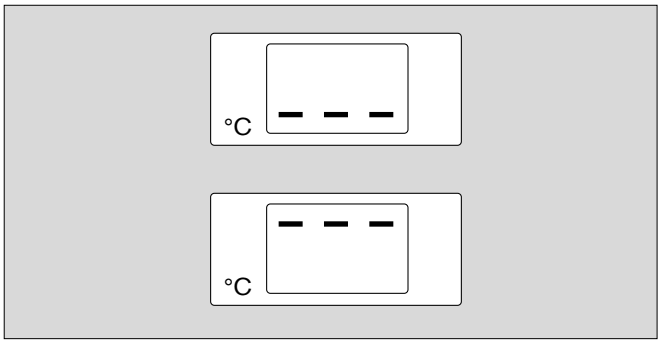

Activación de la regulación de la temperatura cutánea

Dejar el sensor de temperatura cutánea colocado al menos durante 5 minutos para que pueda adaptarse a la temperatura del niño.

Cuando el valor visualizado se mantenga constante:

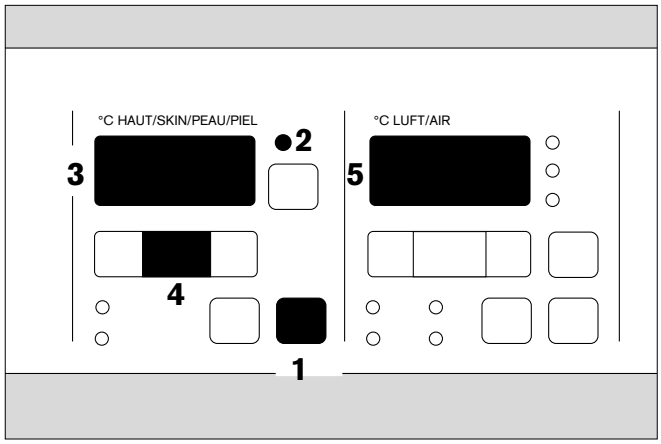

1 Pulsar la tecla Control,

2 El piloto LED verde de indicación de funcionamiento **Control** se enciende; la regulación de la temperatura cutánea está activa.

3 La indicación alterna cíclicamente entre el valor medido de la temperatura del aire y la palabra **SEt.**

4 La indicación del valor nominal de la temperatura cutánea parpadea.

5 Se sigue indicando el valor medido de la temperatura del aire.

Según su estado, la incubadora ofrece un valor nominal:

Estado	Valor nominal
Valor nominal de la temperatura del aire sin confirmar; sensor defectuoso o sin conectar	36,3 °C
Valor real de la temperatura cutánea inferior a 35 °C al conmutar.	35 °C
Valor real de la temperatura cutánea entre 35 °C y 37 °C al conmutar.	Adopción del valor real de la temperatura cutánea
Valor real de la temperatura cutánea superior a 37 °C al conmutar	37 °C

Confirmar el valor nominal:

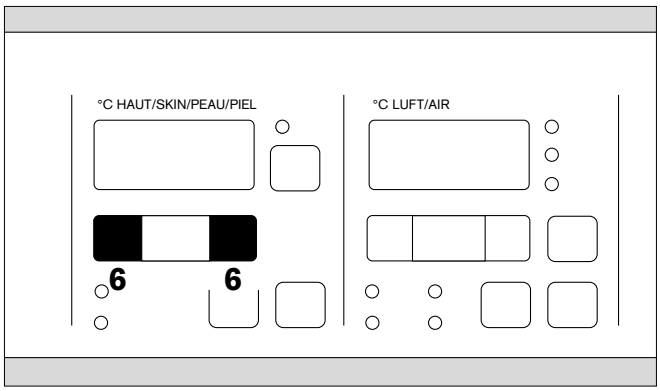

6 Pulsar brevemente una de las teclas ↑ o ↓. La indicación pasa de intermitente a permanente

Ajuste del valor nominal en el margen de 35 °C a 37 °C

1 Pulsar una de las teclas ↑ o ↓ hasta que el valor nominal deseado aparezca en la indicación.

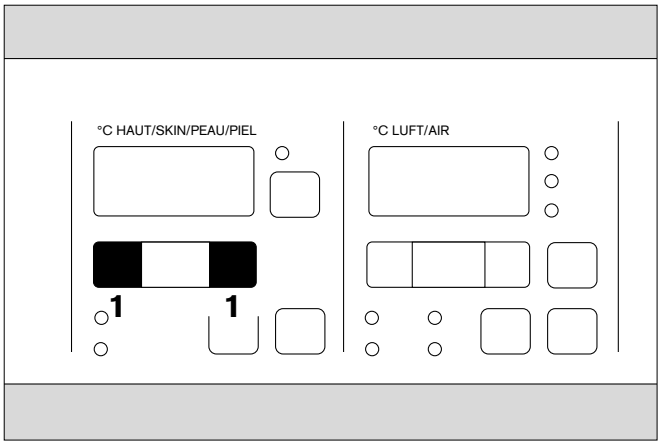

Espera del tiempo de regulación

La diferencia entre los valores nominal y real de la temperatura cutánea regula la temperatura del aire en la incubadora entre un mínimo de 28 °C y un máximo de 39 °C.

Si la temperatura cutánea nominal es superior a la real (piel demasiado fría), se aumenta la temperatura del aire.

Si la temperatura cutánea nominal es inferior a la real (piel demasiado caliente), se reduce la temperatura del aire en la incubadora.

La duración de la diferencia entre los valores nominal y real de la temperatura cutánea produce, además, una modificación de la temperatura del aire en la incubadora en el sentido que define la diferencia.

La temperatura cutánea del paciente está sujeta a cambios frecuentes, por ejemplo a causa de la alimentación o la manipulación del niño. Por esto, las desviaciones de unas cuantas décimas de grado son perfectamente normales.

Por consiguiente:

El valor nominal de la temperatura cutánea debe modificarse tan sólo si es necesario corregir la temperatura corporal.

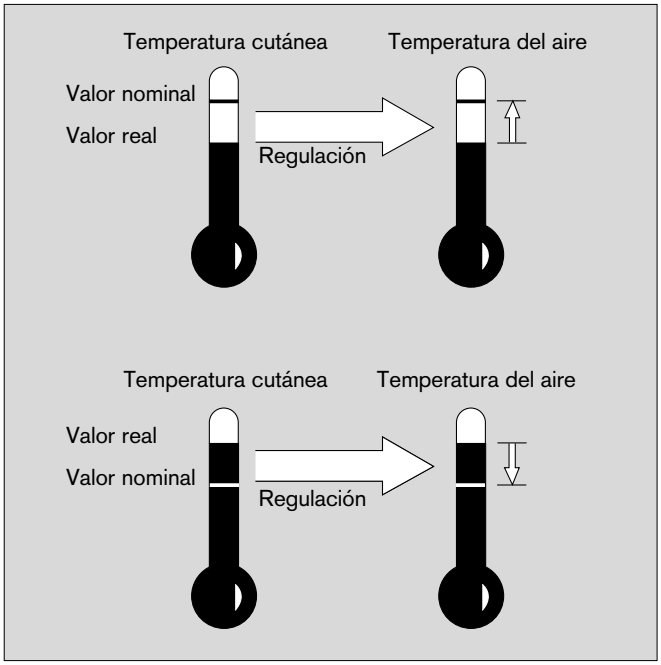

Para verificar las condiciones de operación durante el funcionamiento de la incubadora:

2 Pulsar la tecla Check 36 °C ± 0,1 el valor de temperatura simulado debería ser de 36 0,1 °C.
Esta verificación debe realizarse a diario.

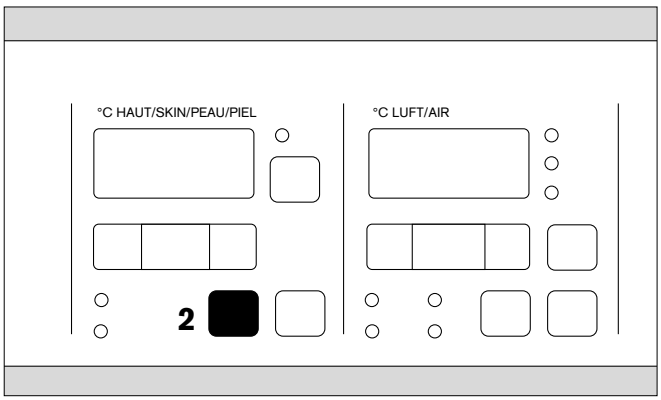

Alarmas

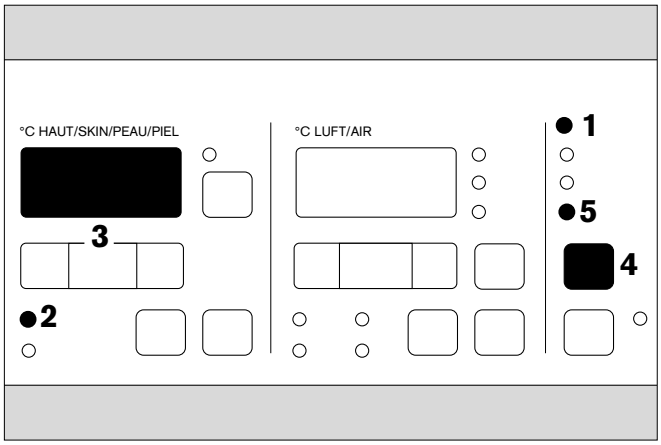

En caso de diferencias superiores a ±0,5 °C entre los valores nominal y real de la temperatura cutánea:

1 Parpadea el piloto LED rojo **Alarma** y

2 el piloto LED rojo ±**0,5 °C.**

3 La indicación parpadea y suena la alarma acústica intermitente.

La alarma acústica intermitente puede silenciarse durante 10 minutos:

4 Pulsar la tecla [🔕],

5 El piloto LED amarillo 🔕 y

1 el piloto LED rojo **Alarma** se encienden.

Cuando el valor medido se sitúa de nuevo dentro del margen de ±0,5 °C,

2 el piloto LED ±**0,5** °**C** y

1 el piloto LED **Alarma** se apagan.
La alarma acústica intermitente desaparece.

5 El piloto LED 🔕 se apaga.

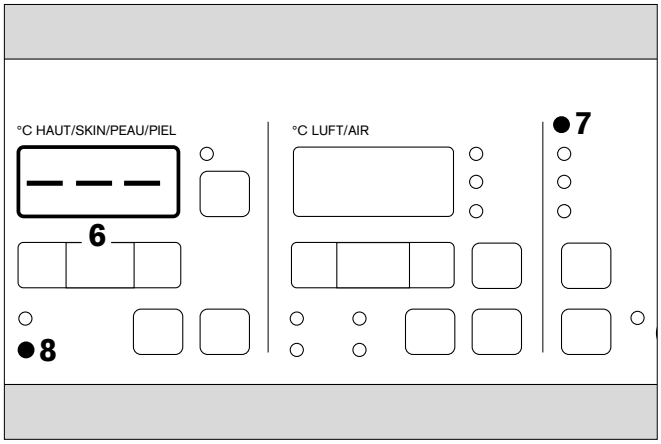

Si se **desconecta el conector del sensor** o el **sensor está defectuoso:**

6 En el centro de la indicación aparecen 3 trazos.

Al cabo de 15 segundos:

- Suena la alarma acústica intermitente.

6 Los 3 trazos en el centro de la indicación parpadean.

7 El piloto LED rojo **Alarma** y

8 el piloto LED de alarma rojo **Sensor** se encienden.

En este caso:

- Enchufar inmediatamente el conector del sensor o cambiar el sensor de temperatura cutánea.

La alarma acústica intermitente puede silenciarse durante 10 minutos:

- Pulsar la tecla [🔕]; el piloto LED 🔕 y el piloto LED **Alarma** se encienden.

Monitorización de la temperatura, opcional

Para analizar mejor el estado térmico del niño, se recomienda la medición de la temperatura central y periférica. Ambas temperaturas pueden representarse gráficamente y documentarse por medio de un software y hardware adicional. La evaluación muestra el avance de la terapia y las intervenciones terapéuticas en el niño.
En la incubadora son necesarios los siguientes elementos:
– Segundo casquillo de conexión para el sensor de temperatura cutánea periférica
– Panel de mando con tecla
– Interfaz BabyLink y cable de conexión MediCable (opcional). ¡Observar las correspondientes instrucciones de uso!

La visualización de los datos de monitorización de la temperatura se realiza en los siguientes equipos:
– Monitor de paciente Babyguard 8000,
– Pantalla BabyScreen,
– BabyScreen 2 con el programa ThermoView,
– El notebook utilizado tiene que cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética y utilizarse con una fuente de alimentación conforme a los requisitos de EN 60601-1 (IEC 601-1) con respecto a la seguridad eléctrica.

Observar las correspondientes instrucciones de montaje y de uso.

Conexión del sensor de temperatura cutánea periférica

1 Enchufar el sensor blanco de temperatura cutánea en el casquillo blanco en la pared izquierda de la incubadora.

2 Pasar el cable del sensor por uno de los orificios para tubos flexibles.

3 Retirar la lámina de protección del anillo adhesivo y colocar el sensor de temperatura cutánea sobre el anillo.

- Pegar el sensor con el anillo adhesivo en las extremidades del paciente, de preferencia en el pie.
- Fijar el cable del sensor con esparadrapo.

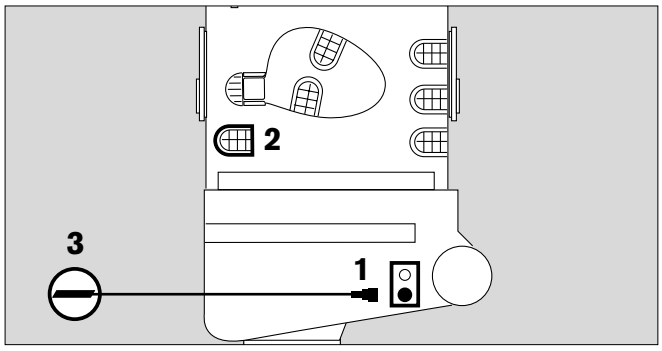

Indicación del valor medido del sensor de temperatura cutánea periférica

4 Mantener pulsada la tecla . El piloto LED amarillo en la tecla se enciende.

5 Se indica la temperatura cutánea periférica.

4 Soltar la tecla ,

5 Se vuelve a indicar la temperatura cutánea del primer sensor de temperatura cutánea (temperatura central).

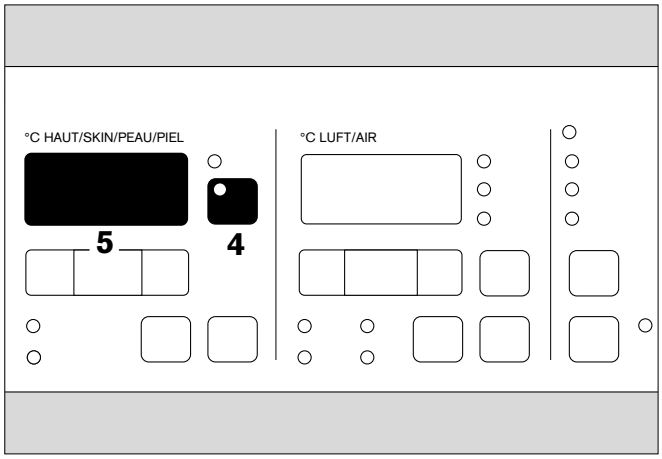

Si en la indicación aparecen 3 trazos, consultar las páginas 27 y 30.
El valor medido de la temperatura periférica no tiene ninguna influencia en el proceso de regulación de temperatura de la incubadora. El sensor de temperatura cutánea periférica puede desconectarse tanto en el modo de temperatura del aire como en el modo de temperatura cutánea sin que se produzca una alarma. Ambas temperaturas cutáneas pueden indicarse o consultarse cuando la incubadora funciona en el modo de temperatura del aire.

Aplicación de la regulación de la humedad

La regulación de la humedad relativa es posible tanto en el modo automático como en el modo manual.

En el **modo automático,** el sistema calcula y ajusta el valor nominal de humedad automáticamente en función del valor nominal de temperatura del aire; ver diagrama. La humedad relativa máxima es del 75%.

En el **modo manual,** el valor nominal de humedad puede ajustarse con las teclas ↑ o ↓ en la gama de 35 a 85% de humedad relativa.

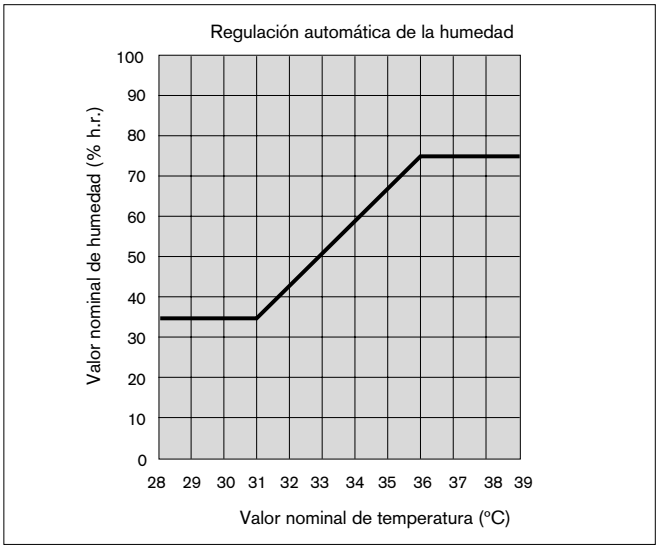

Activación de la regulación de la humedad en el modo automático

1 Pulsar la tecla Control,

2 Se enciende el piloto LED verde de indicación de funcionamiento **Control.**

3 En la indicación parpadea la palabra **Aut** (Automático).

4 La palabra **SEt** se indica alternativamente con la humedad relativa medida en la incubadora.

5 Pulsar brevemente la tecla ↑ o ↓,

3 La palabra **Aut** se enciende de forma continua,

4 Indicación de la humedad relativa medida.

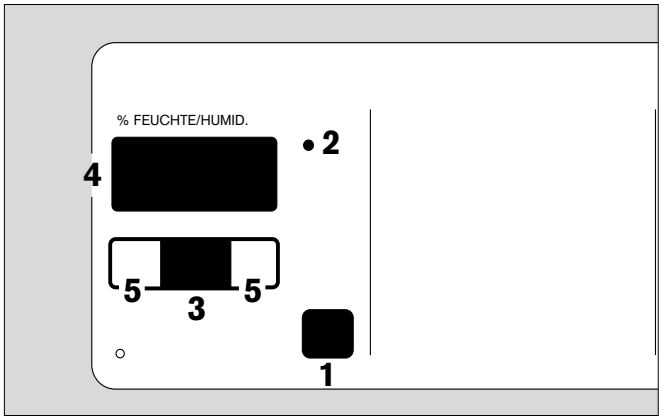

Activación de la regulación de la humedad en el modo manual

6 Volver a pulsar brevemente la tecla ↑ o ↓; el **modo manual** está activado.

7 Se indica el último valor nominal de humedad calculado por el sistema.

6 Con las teclas ↑ o ↓, introducir el valor nominal deseado.

Con valores de humedad de >60 % se puede producir condensación en las paredes de la incubadora.
En este caso:

- Reducir el valor nominal de humedad si la terapia lo permite.

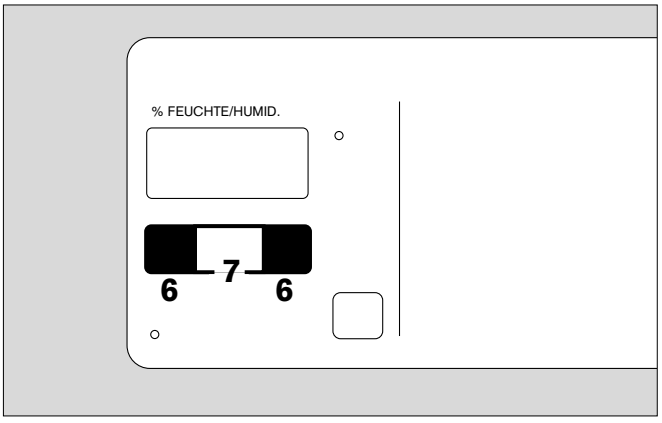

Conmutación del modo manual al modo automático:

1 Pulsar la tecla Control módulo de humedad desconectado,

2 el piloto LED verde de indicación de funcionamiento Control se apaga.

1 Volver a pulsar la tecla Control = módulo de humedad activo en el modo automático.

2 Se enciende el piloto LED verde de indicación de funcionamiento **Control.**

3 En la indicación parpadea la palabra **Aut** (Automático).

4 Pulsar brevemente la tecla ↑ o ↓ para confirmar.

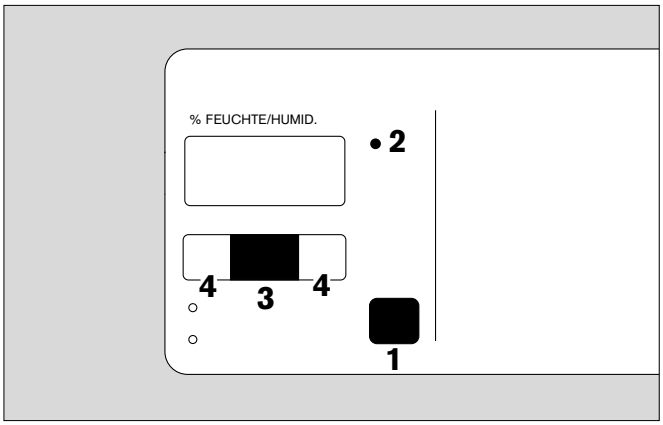

Alarma por falta de agua

5 El piloto LED rojo **Alarma**,

6 el piloto LED rojo **H2O** y

7 la indicación parpadean. Suena la alarma acústica intermitente.

- Rellenar el depósito de agua; ver páginas 21 y 22.

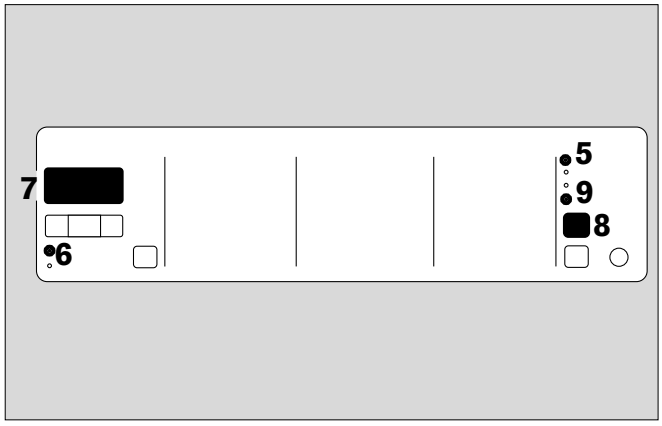

La alarma acústica intermitente puede silenciarse durante 10 minutos:

8 Pulsar la tecla 🔕,

9 Se iluminará el piloto LED amarillo 🔕 y

5 rel piloto LED rojo **Alarma** se encienden.

Una vez que se haya corregido la causa de la alarma:

- Los pilotos LED se apagan, la alarma acústica intermitente desaparece.

Para más información sobre las alarmas, ver el capítulo "Anomalías, causas y soluciones", páginas 46 y 50.

Desconexión de la regulación de humedad

10 Pulsar la tecla Control módulo de humedad desconectado.

11 El piloto LED verde de indicación de funcionamiento **Control** se apaga.

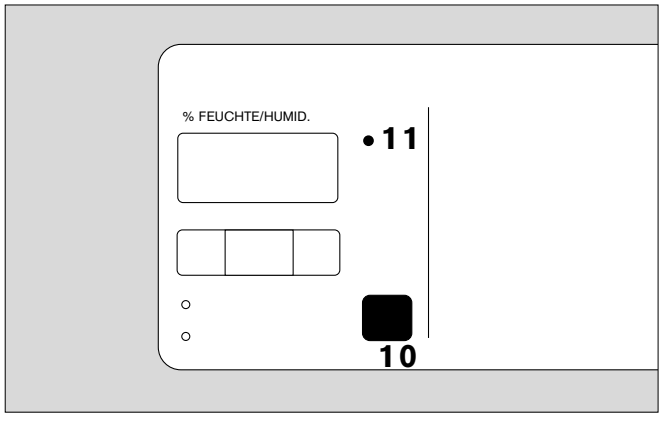

Aplicación de la regulación de oxígeno

¡Atención a los riesgos fisiológicos del oxígeno!

El enriquecimiento de oxígeno debe restringirse a las prescripciones médicas. Su aplicación debe realizarse únicamente tras la medida de la presión parcial de oxígeno en sangre del paciente. De lo contrario existen riesgos de hiperoxemia (daños en los ojos) o de hipoxemia (daños en el cerebro).

- Enchufar el conector del tubo de conexión de oxígeno en la toma de gas del sistema de alimentación central.

1 Pulsar la tecla [Control],

2 Se enciende el piloto LED verde de indicación de funcionamiento Control.

3 El piloto LED amarillo **Cal.** y

4 la palabra **CAL** parpadean.

5 En la indicación parpadea el valor nominal **21.**

- Calibrar el sensor de O_2 antes de que haya transcurrido un minuto; de lo contrario, se produce una alarma de sensor.

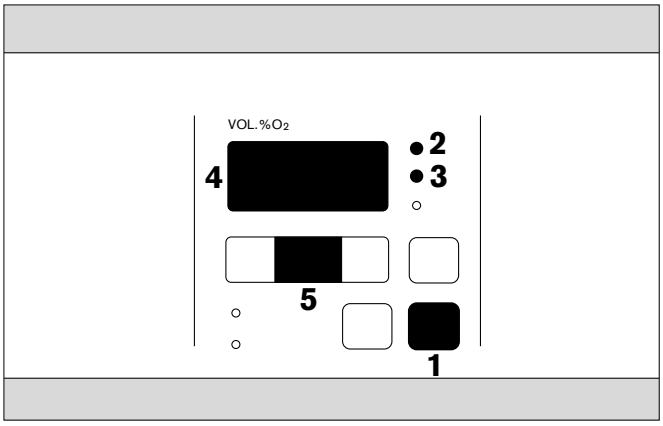

Calibración del sensor

El sensor debe calibrarse al inicio de la regulación de oxígeno y cada 24 horas en el funcionamiento continuo.

- Girar el sensor de clima en 90° fuera de la incubadora.

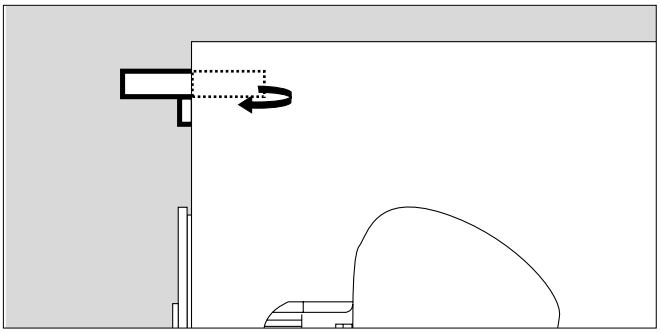

Antes de que haya transcurrido un minuto, para evitar que se produzca una alarma de sensor:

6 Pulsar la tecla [Cal. 21 %],

7 El piloto LED amarillo **Cal.** se enciende.

8 La indicación alterna cíclicamente entre la palabra **CAL** y "**--**".

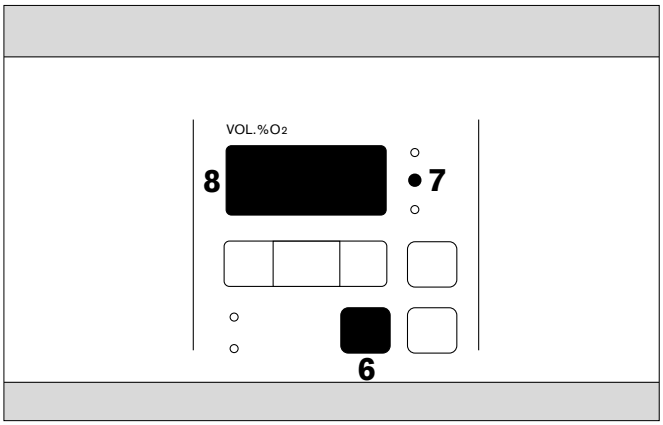

Al cabo de máx. 45 a 135 segundos, la calibración está concluida.

1 La indicación alterna entre la palabra **SEt** y el valor medido **21.**

- El sensor de clima tiene que volver a girarse antes de que haya transcurrido un minuto; de lo contrario, se produce una alarma de sensor.

2 En la indicación parpadea el valor nominal **21.**

3 Pulsar brevemente la tecla [↑] o [↓] para confirmar el valor nominal, o

3 Pulsar la tecla [↑] o [↓] hasta que esté ajustado el valor nominal deseado (21 a 40 % en vol. de O_2).

1 Indicación de la concentración de oxígeno medida.

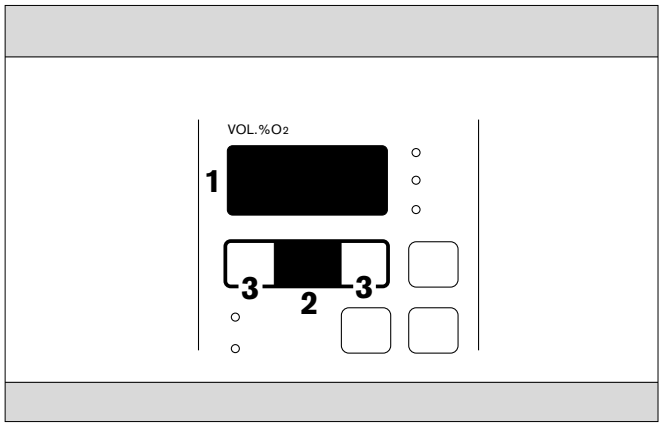

Aplicación de una concentración de oxígeno superior al 40% en vol.

4 Pulsar la tecla [>40%],

5 El piloto LED amarillo de control **>40 %** se enciende.

El margen de valor nominal queda ampliado hasta el 75 % en vol. de oxígeno.

6 Pulsar la tecla [↑] o [↓] hasta que el valor nominal deseado aparezca en la indicación.

El valor nominal tiene que ajustarse antes de que haya transcurrido un minuto; de lo contrario, la ampliación del margen de valor nominal queda anulada.

Si el valor nominal vuelve a ajustarse a un valor inferior al 40 % en vol. de oxígeno, la ampliación del margen de valor nominal queda anulada automáticamente.

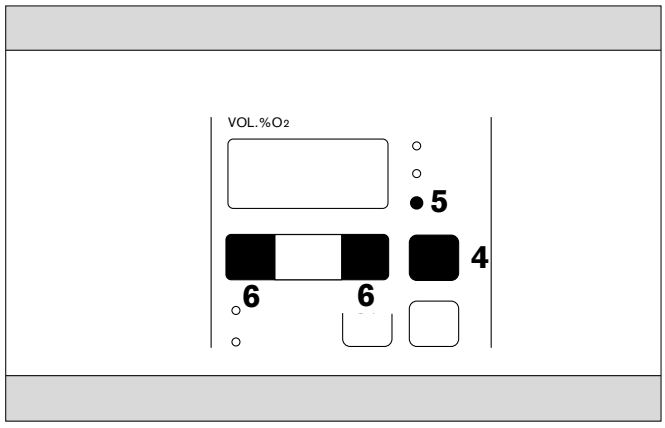

Alarmas

En caso de diferencias superiores a ±5 % entre los valores nominal y real de la concentración de oxígeno:

7 Parpadean el piloto LED rojo **Alarma** y

8 el piloto LED rojo **±5 % en vol.**

9 La indicación parpadea y suena la alarma acústica intermitente.

La alarma acústica intermitente puede silenciarse durante 10 minutos:

10 Pulsar la tecla [🔔],

11 El piloto LED amarillo 🔔 y

7 el piloto LED rojo **Alarma** se encienden.

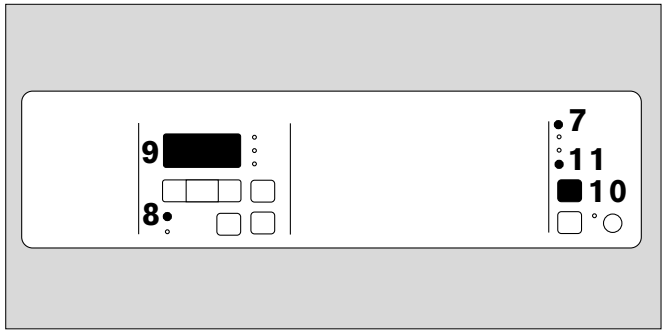

Cuando el valor medido se sitúa de nuevo dentro del margen de ±5 % en vol.,

- Los pilotos LED **±5 % en vol.** y **Alarma** se apagan.
- El piloto LED amarillo 🔔 se apaga.
  La alarma acústica intermitente desaparece.

Si el conector del sensor está desenchufado, el sensor de clima está girado hacia fuera o el sensor está defectuoso:

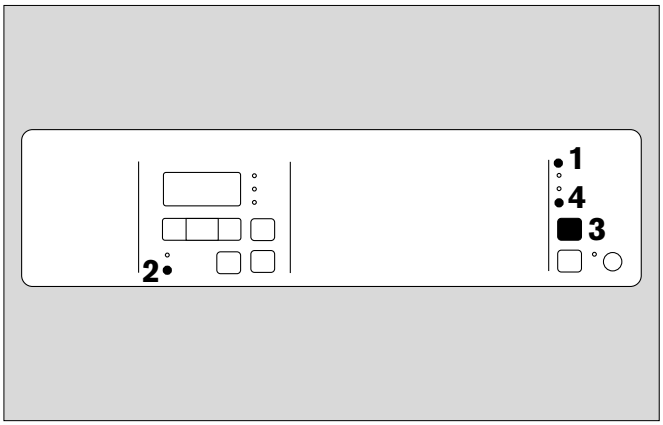

1 El piloto LED rojo **Alarma** y

2 el piloto LED rojo de alarma **Sensor** se encienden y suena la alarma acústica permanente.

En este caso:

- Enchufar inmediatamente el conector del sensor de clima,
  girar el sensor de clima hacia dentro o
  cambiar las cápsulas sensoras de O_2.

La alarma acústica intermitente puede silenciarse durante 10 minutos:

3 Pulsar la tecla [🔔],

4 El piloto LED amarillo 🔔 y

1 el piloto LED rojo **Alarma** se encienden.

Para más información sobre las alarmas, ver el capítulo "Anomalías, causas y soluciones", páginas 46 a 50.

Desconexión del módulo de regulación de oxígeno

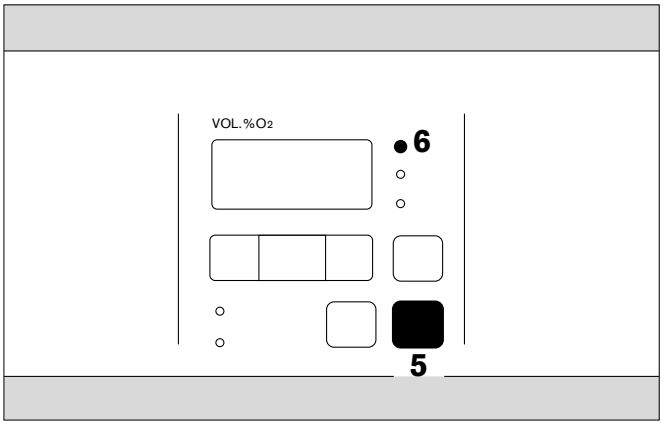

– ben caso de un fallo en el módulo de regulación de oxígeno (indicación **Err**),

– en caso de una alarma de sensor que no pudiera corregirse,

– si, a pesar de la desconexión de la alimentación de O_2, la desviación del valor nominal permanece superior al 5%,

– al final de la oxigenoterapia.

5 Pulsar la tecla [Control],

6 El piloto LED verde de indicación de funcionamiento **Control** se apaga.

- Desacoplar el conector de O_2 de la toma de pared del sistema de alimentación central o colocarlo en posición de aparcamiento.

Si la oxigenoterapia sigue siendo absolutamente necesaria:

- Aplicar el oxígeno manualmente; ver página 36.

Aplicación manual de oxígeno

¡Atención a los riesgos fisiológicos del oxígeno!

El enriquecimiento de oxígeno debe restringirse a las prescripciones médicas. Su aplicación debe realizarse únicamente tras la medida de la presión parcial de oxígeno en sangre del paciente. De lo contrario, existen riesgos de hiperoxemia (daños en los ojos) o de hipoxemia (daños en el cerebro).

- Desconectar el módulo de regulación de oxígeno y esperar 3 minutos; de lo contrario, se activa la alarma Inop.
- **¡Monitorizar la concentración de oxígeno en la incubadora!** Utilizar un monitor de O_2, p.ej. Dräger-Oxydig. Preparación conforme a la página 14.
- Preparar el medidor de flujo; ver página 13.
- Aplicar el oxígeno desde el sistema de alimentación central a través de un medidor de flujo; enchufar el conector por completo.

1 Ajustar el flujo de O_2 en el medidor de flujo de O_2 según la concentración deseada.

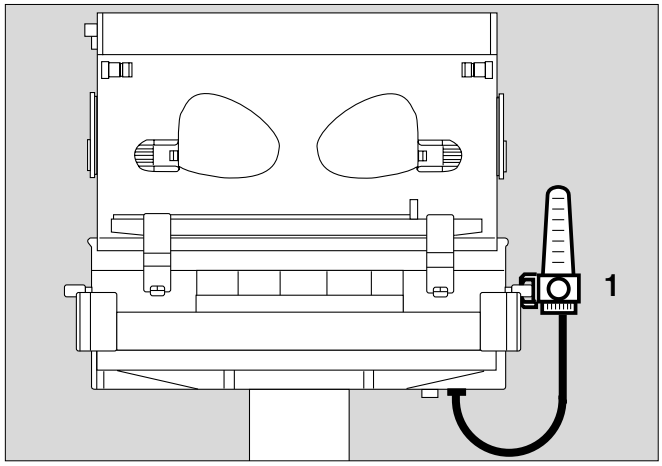

Valores de ajuste recomendados:

Concentración de O_2% en vol. aprox.	25	30	35	40	45	50	55	60
Flujo de O_2 l/minuto	1,5	3,5	5,5	7,5	9	11	13	15

Colocación del limitador de oxígeno

- Preparación según página 13.

El mando del limitador de oxígeno tiene 2 posiciones.

Posición roja:
Sin limitación del flujo de O_2.

Posición blanca:
Flujo de O_2 limitado a 6 l/minuto = concentración de O_2 aprox. 40 % en vol., con la válvula de dosificación de O_2 abierta al máximo.

Si se desea una concentración menor, seleccionar un flujo de O_2 inferior a 6 l/minuto.

2 Colocar el mando en la posición que se requiera.

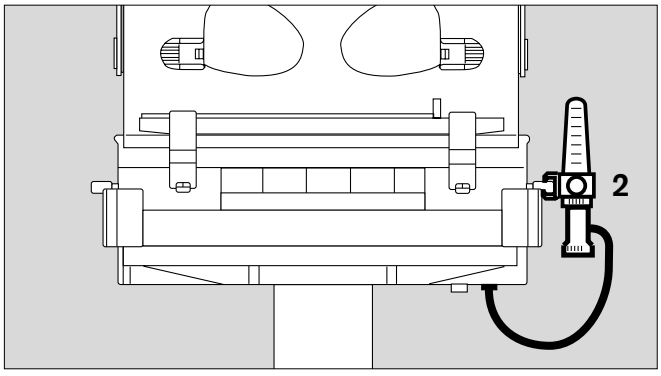

Aplicación de oxígeno a través de la caperuza

Accesorio

- Preparación según página 14.
- Colocar el paciente boca arriba.

1 Colocar la caperuza por encima de la cabeza:
la caperuza está aplicada en el colchón.
¡No estanqueizar la zona del cuello!

2 Ajustar el oxígeno en el medidor de flujo:
0,5 a 4 l/minuto.

3 Monitorizar la concentración de oxígeno con el monitor Oxydig.

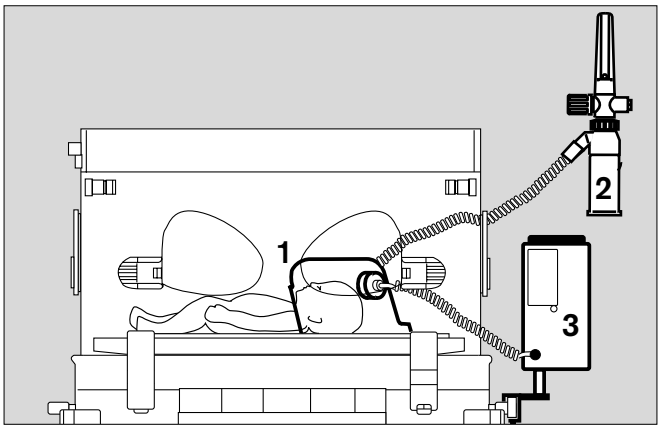

Después de la aplicación

- Quitar la caperuza del paciente.
- Cerrar la válvula en el medidor de flujo de O_2, girandoló en sentido horario.
- Desmontar y preparar los equipos terapéuticos.

Utilización de la báscula electrónica para bebés

Accesorio

4 Mediante los mandos laterales, ajustar la superficie de reposo a la altura máxima.

- Abrir la puerta frontal.

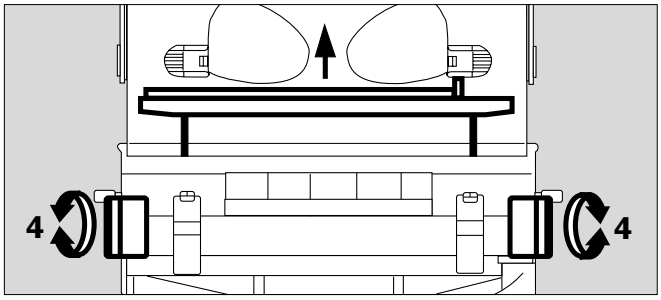

5 Deslizar la báscula debajo de la superficie de reposo hasta hacer tope. Situar las guía de la báscula a lo largo de los nervios de la placa de base.
Introducir el brazo de la unidad de control en el orificio de paso inferior.

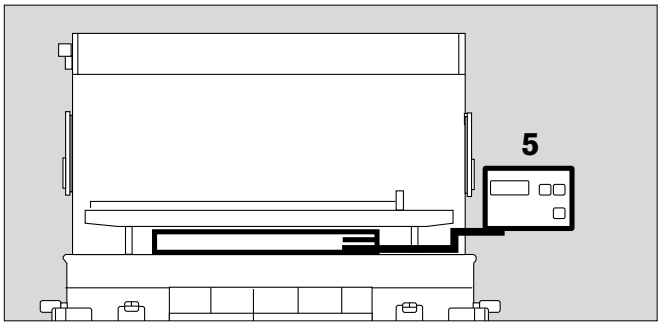

- Volver a cerrar la puerta frontal y bajar la superficie de reposo a la posición más baja.
- El pesaje se lleva a cabo conforme a las instrucciones de uso de la báscula para bebés Seca Incscale.

Una vez terminado el pesaje:

- Ajustar la superficie de reposo a la altura máxima.
- Abrir la puerta frontal.
- Retirar la báscula de la guía.

o

- Dejar la báscula en la incubadora.

Se puede seguir ajustando la superficie de reposo a una posición inclinada.

Uso del colchón de vacío

Accesorio

El contorno del colchón de vacío puede conformarse libremente y se mantiene en esa forma incluso después de haber sido vaciado.
De esta manera, los niños pueden quedar sujetos en posiciones extremas para tratamientos especiales. El colchón estándar puede permanecer en la incubadora.

- Abrir la puerta frontal.
- Insertar el colchón de vacío y adaptarlo a la forma necesaria.
- Colocar al niño sobre el colchón y "moldearlo" a su alrededor.
- Conectar el tubo flexible de la unidad de aspiración al colchón de vacío, abrir la válvula y vaciar de aire el colchón.
- Cerrar la válvula y quitar el tubo.
- Cerrar la puerta frontal.

Uso del aparato de fototerapia 800/8000/4000

Accesorio

¡Observar las correspondientes instrucciones de uso!

- Empujar el carro de transporte del aparato de fototerapia debajo del carro de transporte de la incubadora.
- Ajustar la altura:
  Distancia mínima entre el lado inferior del aparato de fototerapia y el paciente
  Lámpara de fototerapia 800/8000 = **40 cm**
  Lámpara de fototerapia 4000 = **30 cm.**

¡Observar la distancia mínima en caso de modificación posterior de la altura de trabajo o de la altura de la superficie de reposo!

¡La temperatura corporal del niño tiene que monitorizarse con una especial atención durante la fototerapia!

La aportación de fluidos al niño tiene que aumentarse para compensar la mayor pérdida de agua que se produce durante la fototerapia, por ejemplo mediante infusión parenteral.

La lámpara de fototerapia y la cubierta de la incubadora no deben cubrirse con paños, hoja de aluminio o similares para reforzar el efecto fototerapéutico: **¡Colapso térmico!** La incubadora no puede refrigerarse adecuadamente con el aire ambiente: **¡Peligro de sobrecalentamiento del niño!**

Ejemplo: Aparato de fototerapia 4000

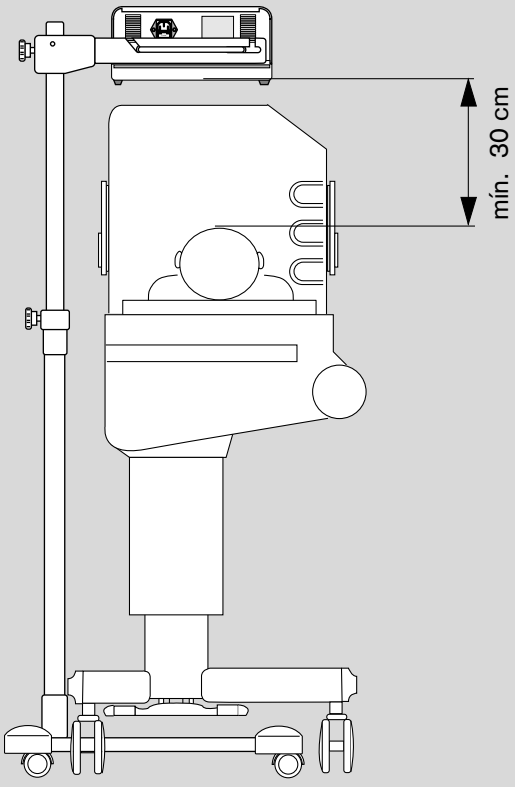

Utilización del interfaz BabyLink®
(opcional)

A través del interfaz BabyLink® los datos de estado de la incubadora (valores reales, valores nominales, alarmas) se emiten a través de un interfaz enserie.

Existen las siguientes posibilidades de visualización:

– Monitor pediátrico Dräger Babyguard 8000,
– Pantalla Dräger BabyScreen,
– PC con sistema operativo Windows con el programa ThermoView.

El protocolo del interfaz forma parte del BabyLink® (82 90 607).

Conexión del notebook a la incubadora

● Preparar la incubadora para el paciente.

1 Enchufar el cable MEDIBUS (nº de referencia 83 09 104) en el interfaz BabyLink® en la incubadora

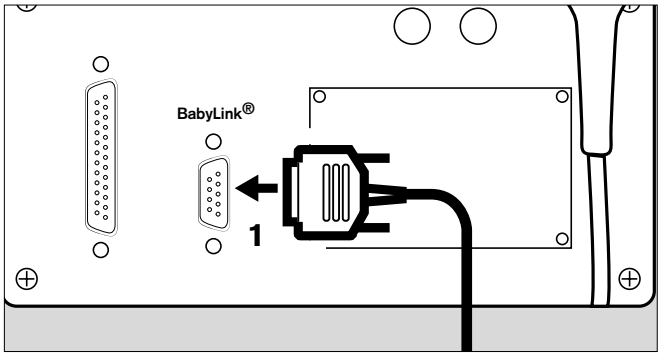

y

2 en la conexión del Notebook.

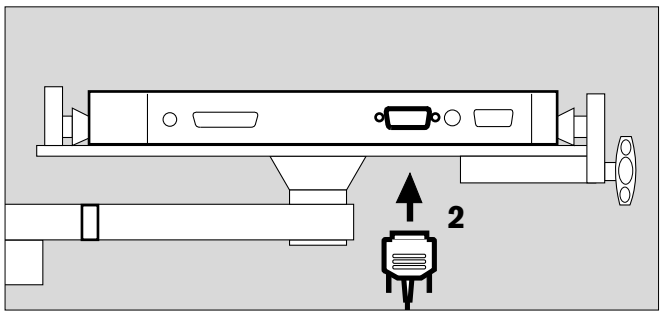

● Atornillar los conectores.

Observar las instrucciones de uso del interfaz "MEDIBUS para equipos pediátricos Dräger".

El notebook utilizado tiene que cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética y utilizarse con una fuente de alimentación conforme a los requisitos de EN 60601-1 (IEC 601-1) con respecto a la seguridad eléctrica.

Conservación

¡Peligro de quemaduras en el módulo interno de calefacción! Con la incubadora cerrada sigue existiendo peligro de quemaduras en la calefacción, incluso mucho tiempo después de la desconexión del equipo (al cabo de 1 hora todavía 70 °C).

Limpiar y desinfectar a fondo la incubadora:

– después de cada cambio de paciente,
– por lo menos una vez a la semana.

Con pacientes sépticos:

– Desinfectar a diario las juntas de las ventanas de paso de las manos.

Limpiar y desinfectar los accesorios, tales como el aspirador bronquial, el medidor de flujo y el sensor de temperatura cutánea conforme a sus correspondientes instrucciones de uso.

Desmontaje

- Desconectar el/los equipo(s). Retirar el enchufe de la red y cerrar todas las alimentaciones de gas a presión.
- Retirar todos los accesorios.

Vaciar las botellas de agua o el depósito de agua o eliminar las bolsas de agua; ¡de lo contrario, existe la posibilidad de proliferación de gérmenes!
Observar las normas de higiene del hospital.

Botellas de agua:

- En su caso, utilizar guantes de protección.
- Abrir la pared posterior.
- Dejar que vuelva el agua a las botellas.

1 Retirar las botellas de la tubuladura y vaciar el agua.

- Coger el tubo flexible por la pieza de conexión y retirarlo de la boquilla de conexión del calefactor.
- Desenroscar el soporte de botellas.

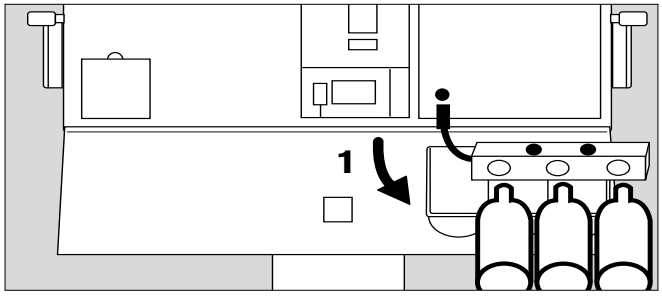

Depósito de agua:

- En su caso, utilizar guantes de protección.
- Retirar el depósito hacia arriba de su soporte y vaciar el agua.

2 Coger el tubo flexible por la pieza de conexión y retirarlo de la boquilla de conexión del calefactor.

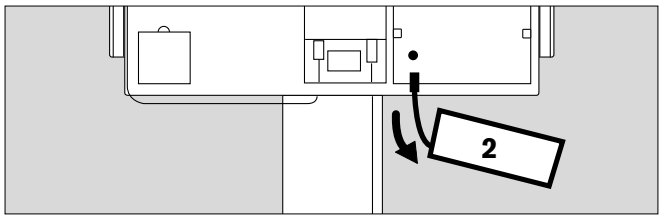

Regulador de nivel de agua (opcional):

Después de la desconexión de la incubadora, esperar 30 minutos. Dejar enfriar el agua restante en el calefactor. ¡De lo contrario, existe peligro de quemaduras con el agua caliente!

- En su caso, utilizar guantes de protección.

3 Cerrar la abrazadera en el instrumental de infusión.

4 Retirar el tubo flexible para el vaciado de la boquilla superior del regulador de nivel de agua y vaciar el agua restante en un recipiente.

- Eliminar el instrumental de infusión y la bolsa de agua destilada.

5 Retirar el regulador de nivel de agua de la boquilla de calefactor.

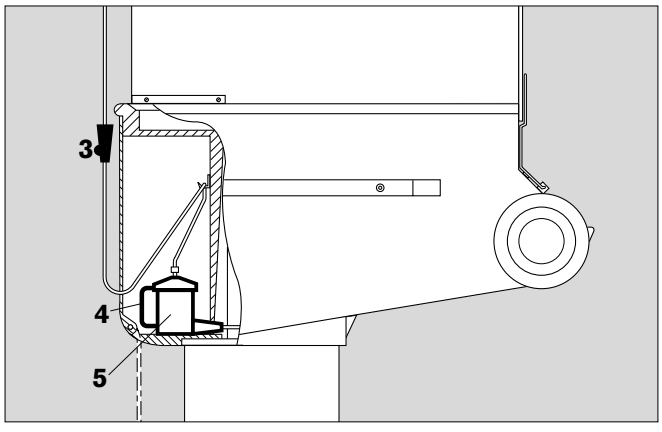

Cubierta, superficie de reposo, conducción de aire:

1 Abrir las ventanas basculantes. Retirar las juntas de las ventanas de paso de las manos y volver a cerrar las ventanas basculantes.

2 Girar el sensor de clima fuera de la cubierta.

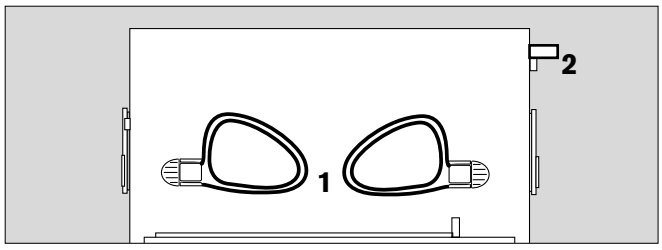

Si se ha utilizado la opción de regulación de la temperatura cutánea:

- Desenchufar el conector del sensor de temperatura cutánea.
- Retirar el sensor de temperatura cutánea del interior de la incubadora.

3 Retirar todas las guías de paso de tubos flexibles.

4 Abrir la cubierta inclinándola hacia atrás hasta el tope.

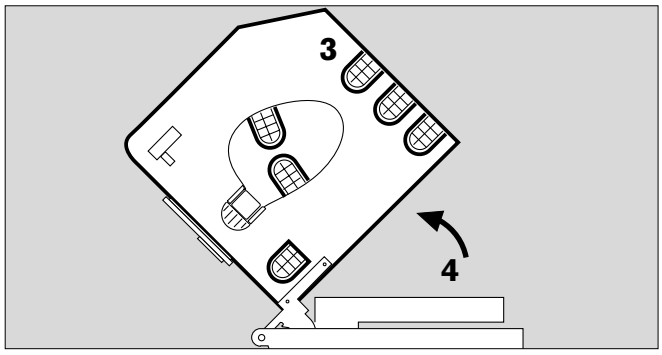

5 Retirar el colchón de la superficie de reposo.

6 Levantar la superficie de reposo. Desenroscar el tornillo en el soporte del tubo de ventilación y retirar el soporte. Quitar la ampliación de la superficie de reposo.

7 Retirar hacia arriba los brazos de sujeción de la superficie de reposo.

8 Quitar la placa de cubierta.

9 Quitar la turbina del ventilador.

10 Levantar la bandeja y retirar la de la incubadora.

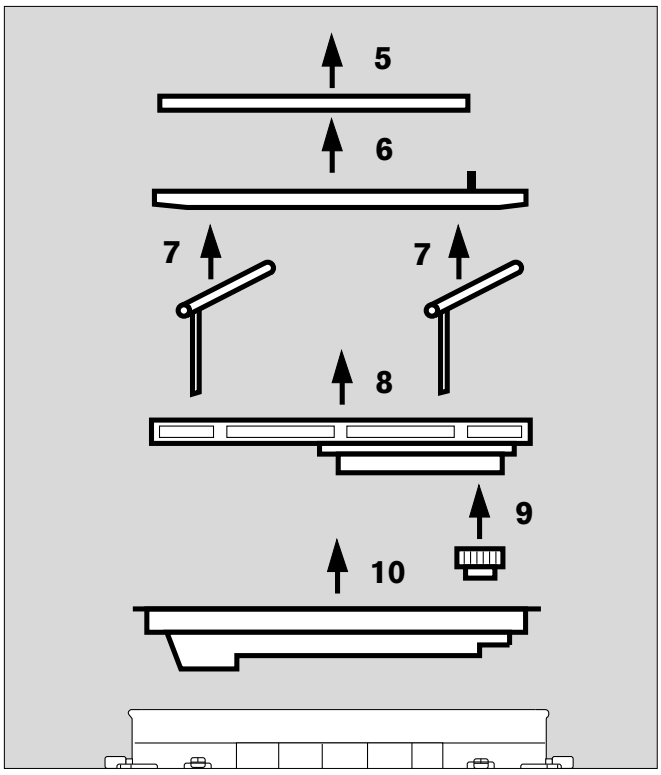

Desinfección / limpieza / esterilización

Utilice para la desinfección preparados del grupo de los desinfectantes de superficie.

Por razones de compatibilidad del material son especialmente apropiados los desinfectantes basados en los siguientes productos:

– aldehidos,
– compuestos de amonio cuaternario.

Para evitar daños al material no deberán usarse desinfectantes basados en los siguientes compuestos:

– compuestos que liberen halógenos,
– ácidos orgánicos fuertes,
– los compuestos que liberen oxígeno sólo son aptos con reservas.

Generalmente, al elegir el preparado, se deberá observar la recomendación del fabricante. Éste responde de las indicaciones acerca del ámbito de aplicación y de eventuales daños materiales causados por estos preparados.

¡No se deben utilizar desinfectantes y productos de limpieza que contengan alcohol!

Para los usuarios de la República Federal de Alemania, se recomienda el uso de desinfectantes que se encuentren catalogados en la lista actual de la Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología (DGHM).

La lista DGHM (mhp-Verlag GmbH, Wiesbaden) menciona también la base activa de cada desinfectante. Para aquellos países en los que no se conozca la lista DGHM, se aplica la recomendación de bases activas mencionada más arriba.

Se pueden recomendar, por ejemplo, los siguientes desinfectantes de superficie:

Dismozon® pur	Bode Chemie GmbH & Co, Hamburg
Incidur®	Henkel Hygiene GmbH, Düsseldorf
Sekusept® pulver	Henkel Hygiene GmbH, Düsseldorf

Observar las instrucciones de uso del fabricante.

Desinfección por frotamiento

Cubierta de la incubadora, por dentro y por fuera,
paredes internas (abatidas o extraídas),
colchón,
superficie de reposo y ampliación de la superficie de reposo,
brazos de soporte de la superficie de reposo,
placa de cubierta,
bandeja,
carcasa de la incubadora, por dentro y por fuera,
sensor de clima,
superficie del regulador de nivel de agua:

- Eliminar la suciedad visible con un paño de un solo uso y detergente.
- Realizar la desinfección por frotamiento de todas las superficies.
- ¡No debe penetrar humedad al interior del sensor de clima!
- ¡No debe penetrar líquido o suciedad al interior del regulador de nivel de agua!
- Una vez transcurrido el tiempo de actuación del desinfectante, limpiar todas las superficies con un paño húmedo y limpio y secar.

Esterilización a 120 °C

Turbina del ventilador,
juntas,
guías de los tubos flexibles,
tubo flexible de agua,
soporte de botellas,
depósito de agua,
alimentación de agua:

- Desinfectar todas las piezas por inmersión. Una vez transcurrido el tiempo de actuación del desinfectante, aclarar con agua limpia y secar;
- Lavar todas las piezas con detergente y aclarar con agua limpia, o
- esterilizar a 120 °C (programa para guantes).

Esterilización a 134 °C

Regulador de nivel de agua en estado montado

¡Deberán utilizarse únicamente los productos de limpieza y desinfectantes recomendados! De lo contrario, existe el riesgo de la formación de fisuras en el plexiglás y el macrolón, p.ej. en caso de uso de alcohol.

¡El sensor de clima no debe desinfectarse por pulverización o por inmersión!

Evitar la aplicación de radiaciones ultravioleta a la incubadora; existe la posibilidad de formación de fisuras en los elementos de plexiglás.

¡El regulador de nivel de agua no debe desinfectarse por inmersión! Los restos de desinfectante se evaporarían en el calefactor, produciendo efectos perjudiciales para el paciente.

Antes de la nueva utilización con el paciente

- Volver a montar la incubadora siguiendo los pasos del apartado "Desmontaje", páginas 41 y 42.
- Comprobar las juntas de los orificios para los brazos de soporte en la bandeja en cuanto a su asiento móvil.

Insertar las juntas en las ventanas de paso de las manos:

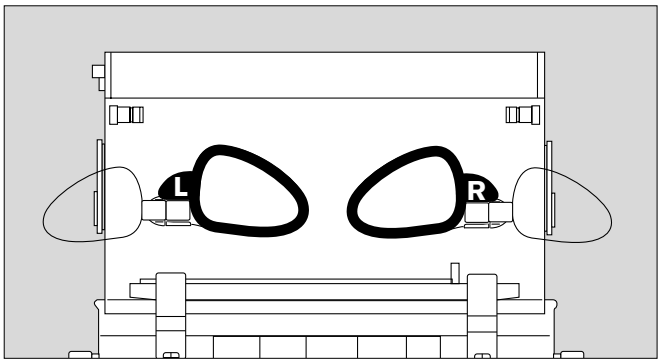

- Abrir las ventanas basculantes.
- Insertar la junta marcada con »**L**« en el orificio izquierdo.
- Insertar la junta marcada con »**R**« en el orificio derecho.
- ¡Apoyar la pestaña en la bisagra! El borde de cierre (parte fina del perfil) debe colocarse hacia fuera.
- Cerrar de nuevo las ventanas basculantes.
- Verificar la disposición para el funcionamiento; ver página 15.

- Poner en funcionamiento el calefactor de agua en seco:

– para la desinfección del calefactor
– para el control de funcionamiento de la indicación "Falta de agua".

- Conectar la regulación de humedad.
- Dejar funcionar el calefactor de agua hasta que se dispare la alarma "Falta de agua"; página 33.
- Desconectar la regulación de humedad.

¡El soporte de botellas sólo debe dotarse de botellas llenas inmediatamente antes de colocar al niño en la incubadora!

¡En caso de uso de un depósito de agua:
¡El depósito de agua sólo debe llenarse inmediatamente antes de colocar al niño en la incubadora!

En caso de uso de un regulador de nivel de agua:
Comprobar la fecha en el regulador de nivel de agua; si el regulador tiene una antigüedad de más de 6 meses, sustituirlo por otro nuevo.

¡El regulador de agua sólo debe dotarse de un nuevo instrumental de infusión y una nueva bolsa de agua destilada inmediatamente antes de colocar al niño en la incubadora!

Para eliminar posibles restos de desinfectante, se recomienda hacer funcionar la incubadora en el modo Standby (página 21).

Anomalías, causas y soluciones

Módulo principal

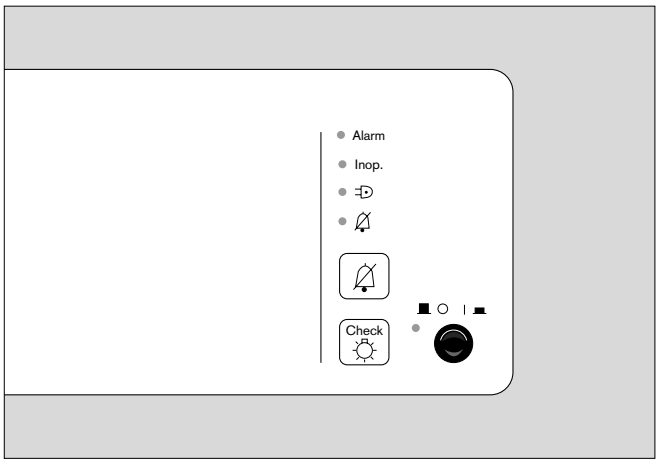

Indicación de error	Causa	Solución
Se enciende el LED rojo **Alarma** y suena la alarma acústica.	Fallo en un módulo.	Abrir la tapa delante del panel de mando y localizar el módulo afectado. Consultar "Anomalías, causas y soluciones" del módulo en cuestión.
Se enciende el LED rojo **Inop.** Alarma acústica permanente.	Fallo central en el sistema electrónico de control.	Desconectar la incubadora y volver a conectarla. Si no vuelve a aparecer el mensaje **Inop.**, pulsar la tecla Reset y volver a ajustar los valores nominales. Si vuelve a aparecer **Inop.**, la incubadora no está en condiciones de funcionamiento. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
Se enciende el LED rojo **Inop.** Alarma acústica permanente. Mensaje adicional **Err** en un módulo (excepto módulo de regulación de la temperatura del aire).	Fallo en el módulo en cuestión: Módulo de regulación de la temperatura cutánea / módulo de regulación de O_2 / módulo de regulación de humedad	 Desconectar el módulo en cuestión. Todas las demás funciones se mantienen disponibles. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
LED rojo ⇉ encendido. Alarma acústica permanente.	No hay tensión de red. Fallo en la incubadora.	Comprobar el enchufe. Comprobar la presencia de tensión en la red. Avisar al técnico de la clínica. Llamar al Servicio Técnico Dräger.

Módulo de regulación de la temperatura del aire

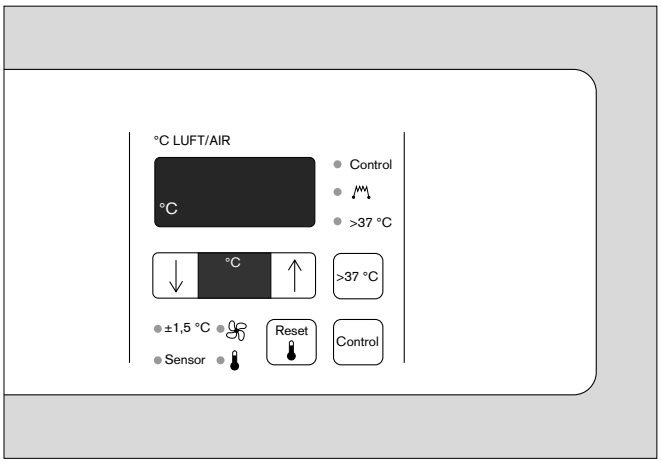

Indicación de error	Causa	Solución
El LED rojo ±**1,5°C** parpadea. La indicación del valor real parpadea. Suena la alarma acústica intermitente.	La temperatura del aire en la incubadora difiere en más de ±1,5 °C del valor nominal.	Por debajo del valor nominal: cerrar las aperturas de la cubierta y esperar que se caliente la incubadora. Por encima del valor nominal: evitar fuentes de calor adicionales (lámparas, radiadores, radiación solar), esperar que se enfríe la incubadora.
El LED rojo parpadea. La indicación del valor real parpadea. Suena la alarma acústica intermitente.	Temperatura del aire superior a 38 °C (margen nominal hasta 37 °C). Temperatura del aire superior a 40 °C (margen nominal hasta 39 °C).	Evitar fuentes de calor adicionales (lámparas, radiadores, radiación solar), esperar que se enfríe la incubadora. Tras bajar la temperatura: pulsar la tecla Reset.
El LED rojo parpadea. La indicación del valor real parpadea. Suena la alarma acústica permanente.	Turbina del ventilador sin montar. Turbina del ventilador no gira o va demasiado despacio.	Montar la turbina del ventilador. Comprobar la unión entre la turbina del ventilador y el árbol de transmisión. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
El LED rojo **Sensor** parpadea. En el centro de la indicación del valor real parpadean tres trazos. Suena la alarma acústica permanente.	Temperatura de la incubadora inferior a 5 °C. Temperatura de la incubadora inferior a 5 °C. Sensor de temperatura del aire defectuoso.	Esperar a que se caliente la incubadora. Conectar el sensor de clima. Llamar al Servicio Técnico Dräger.

Módulo de regulación de la temperatura cutánea (opcional)

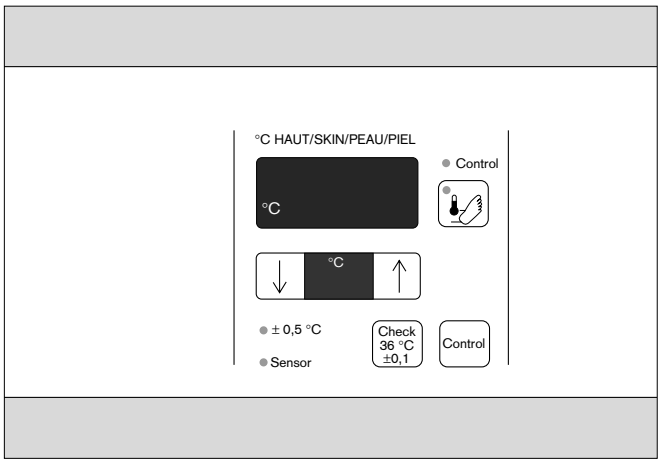

Indicación de error	Causa	Solución
El LED rojo ±**0,5** °**C** parpadea. La indicación del valor real parpadea. Suena la alarma acústica intermitente.	La temperatura cutánea difiere en más de ±0,5 °C del valor nominal.	Por debajo del valor nominal: comprobar la colocación del sensor en el paciente. Por encima del valor nominal: medir la temperatura corporal del paciente y avisar inmediatamente al médico.
El LED rojo **Sensor** parpadea. En el centro de la indicación del valor real parpadean tres trazos. Suena la alarma acústica intermitente.	Conector del sensor de temperatura cutánea sin enchufar. Sensor de temperatura cutánea defectuoso.	Comprobar la conexión y corregirla en caso de necesidad. Cambiar el sensor.
En la indicación de valor real parpadea **Err.** El LED rojo **Inop.** en el módulo principal está encendido. Suena la alarma acústica permanente.	Fallo en el módulo de regulación de la temperatura del aire con la regulación de la temperatura cutánea activada.	Conmutar a la regulación de la temperatura del aire. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
En la indicación de valor real se enciende **Err.**	Fallo en el módulo de regulación de la temperatura cutánea, regulación de la temperatura cutánea desactivada.	Las funciones de los módulos no afectados se mantienen disponibles. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
La temperatura de referencia de 36 °C queda fuera del margen de tolerancia de ±0,1 °C al pulsar la tecla Check 36 °C ±0,1 .	Funcionamiento inexacto del dispositivo de medida de la temperatura.	Llamar al Servicio Técnico Dräger.
En la parte superior de la indicación de valor real están encendido tres trazos.	Temperatura medida superior a 42 °C.	Enfriar la incubadora. Avisar inmediatamente al médico.
En la parte inferior de la indicación del valor real están encendido tres trazos.	Temperatura medida inferior a 30 °C.	Comprobar la correcta colocación del sensor en el paciente.

Módulo de regulación de oxígeno

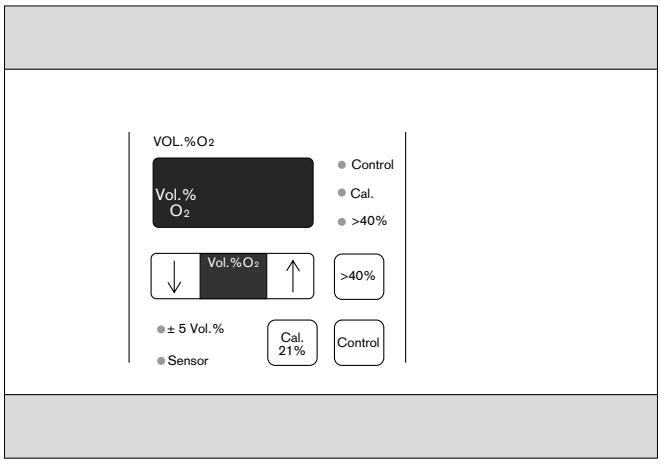

Indicación de error	Causa	Solución
El LED rojo ±**5 % en vol.** parpadea. La indicación del valor real parpadea. Suena la alarma acústica intermitente.	La concentración de oxígeno difiere en más de ±5 % en vol. del valor nominal.	Por debajo del valor nominal: cerrar las aperturas en la cubierta. Comprobar la conexión de oxígeno. Por encima del valor nominal: desconectar la alimentación de oxígeno. Si la concentración de oxígeno no baja, desconectar el módulo de regulación de oxígeno, quitar el tubo flexible de oxígeno a presión y aplicar el oxígeno manualmente. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
El LED rojo **Sensor** parpadea. En el centro de la indicación de valor real parpadean dos trazos. Suena la alarma acústica permanente.	Sensor no conectado. Sensor girado hacia fuera. Conector del sensor de clima no está enchufado correctamente.	Conectar el sensor. Girar el sensor hacia dentro. Comprobar la conexión.
El LED rojo **Sensor** parpadea. En la indicación de valor real parpadea **CAL.** Suena la alarma acústica permanente.	Proceso de calibración no iniciado.	Calibrar los sensores de O_2.
El LED amarillo **Cal.** parpadea. En la indicación de valor real parpadea **CAL.** Suena la alarma acústica permanente.	Invitación a la calibración de los sensores de O_2, en el arranque y cada 24 horas en el funcionamiento permanente.	Calibrar los sensores de O_2.
En la indicación de valor real parpadea **Err.** El LED rojo **Inop.** en el módulo principal está encendido. Suena la alarma acústica permanente.	Fallo en el módulo de regulación de oxígeno con la regulación de oxígeno activada.	Desconectar el módulo de regulación de oxígeno y aplicar el oxígeno manualmente. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
En la indicación de valor real parpadea el **valor medido de O_2.** El LED rojo **Inop.** en el módulo principal está encendido. Suena la alarma acústica permanente.	Módulo de regulación de oxígeno desconectado. La concentración de oxígeno aumenta a pesar de ello.	Interrumpir todas las conexiones de oxígeno. Desconectar y volver a conectar la incubadora. Si el fallo vuelve a aparecer, llamar al Servicio Técnico Dräger.
En la indicación de valor real está encendido **Err.**	Fallo en el módulo de regulación de oxígeno, regulación de oxígeno desactivada.	Las funciones de los módulos no afectados se mantienen disponibles. Llamar al Servicio Técnico Dräger.

Módulo de regulación de la humedad

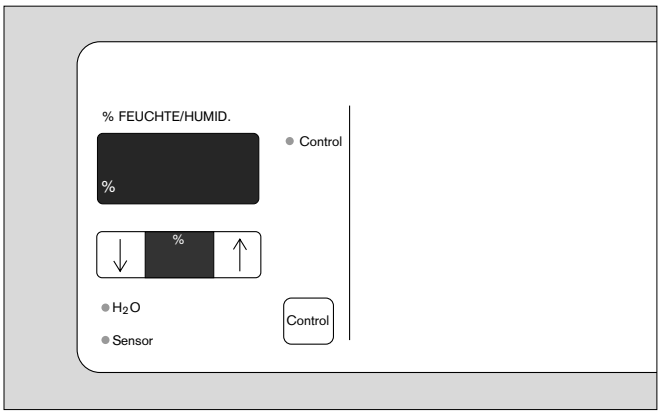

Indicación de error	Causa	Solución
El LED rojo **H2O** parpadea. La indicación de valor real parpadea. Suena la alarma acústica intermitente.	Falta de agua. Fallo en el calefactor. Abrazadera en el instrumental de infusión cerrada. Tubo de infusión estrangulado. Bolsa de agua destilada vacía.	Rellenar botellas / depósito de agua. Desconectar el módulo de regulación de la humedad. Cerrar la abrazadera en el instrumental de infusión. Dejar escurrir el agua restante. Cambiar el regulador de nivel de agua. Abrir la abrazadera. Comprobar en tendido del tubo. Cambiar la bolsa. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
El LED rojo **Sensor** parpadea. La indicación de valor real parpadea. Suena la alarma acústica permanente.	Sensor de clima defectuoso. Conector del sensor de clima no enchufado correctamente.	Desconectar el módulo de regulación de humedad. Llamar al Servicio Técnico Dräger. Comprobar la conexión.
En la indicación de valor real parpadea **Err.** El LED rojo **Inop.** en el módulo principal está encendido. Suena la alarma acústica permanente.	Fallo en el humidificador. Regulación de la humedad activada.	Desconectar el humidificador. Las funciones de los módulos no afectados se mantienen disponibles. Llamar al Servicio Técnico Dräger.
En la indicación de valor real está encendido **Err.**	Fallo en el humidificador. Regulación de la humedad desactivada.	Las funciones de los módulos no afectados se mantienen disponibles. Llamar al Servicio Técnico Dräger.

Regulador de nivel de agua

Indicación de error	Causa	Solución
Sale agua por el extremo superior del tubo	Válvula en el regulador de agua defectuosa.	Cerrar la abrazadera en el instrumental de infusión. Dejar escurrir el agua restante. Cambiar el regulador de nivel de agua.

Ajuste de altura

Indicación de error	Causa	Solución
Al pisar los pedales, la altura no varía.	Disparo del disyuntor térmico. Incubadora en posición límite. Columna de elevación defectuosa.	Esperar hasta que el motor se haya enfriado. No es posible pasar del límite. Llamar al Servicio Técnico Dräger.

Intervalos de mantenimiento

Antes de cualquier intervención de mantenimiento – (incluyendo los envíos para revisión), realizar la limpieza y desinfección de la incubadora.

Antes de cada mantenimiento, desconectar el enchufe eléctrico de la red.
De lo contrario, existe peligro de electrocución.

Cápsulas sensoras de O_2	Cambiarlas cuando los sensores ya no se pueden calibrar. Eliminación: ver abajo.
Filtro de aire fresco	Cambiarlo al cabo de dos meses, página 16. Eliminar como residuo doméstico.
Juntas de las portillas de paso de las manos	Cambiarlas cuando el material se vuelva quebradizo o pegajoso o cuando ya no está garantizada la hermeticidad del cierre.
Guías de tubos flexibles	Cambiarlas cuando el material se vuelva quebradizo o pegajoso o cuando las láminas tengan fisuras.
Motor del ventilador	Lubricación cada 6 meses por técnicos especializados con 10 gotas de aceite 51524-HLP 32.
Acumulador de NiCd para la alarma de fallo de red	Cambio anual por técnicos especializados. Eliminación: ver abajo.
Inspección y mantenimiento de la incubadora	Cada seis meses por técnicos especializados.

Eliminación de cápsulas sensoras de O_2 y acumuladores

– No arrojarlos al fuego. Peligro de explosión.

– No forzar su apertura. Peligro de abrasión.

Residuos especiales:

- Eliminar conforme a las normas nacionales sobre la eliminación de residuos.

Para más información, consultar a las delegaciones oficiales de protección medioambiental.

Eliminación del equipo

Eliminación del equipo

- Eliminar el equipo conforme a las normas nacionales sobre la eliminación de residuos,

o

- eliminar el equipo por una empresa especializada.

Para más información, consultar a las delegaciones oficiales de protección medioambiental.

Qué es qué

Vista frontal

1 Cubierta

2 Sensor de clima

3 Enclavamiento de la puerta frontal

4 Puerta frontal

5 Ventana basculante

6 Bloqueo ventana basculante

7 Panel de mandos con tapa con las instrucciones de uso resumidas

8 Guías para tubos flexibles, 8 (10) uds.

9 Superficie de reposo con colchón y topes para la superficie de reposo

10 Riel izquierdo y derecho

11 Mando izquierdo y derecho para la inclinación de la superficie de reposo

12 Unidad de cajones giratorios, derecha

13 Carro con columna de elevación y cuatro ruedas, dos de ellas bloqueables

14 Pedales para ajuste de altura

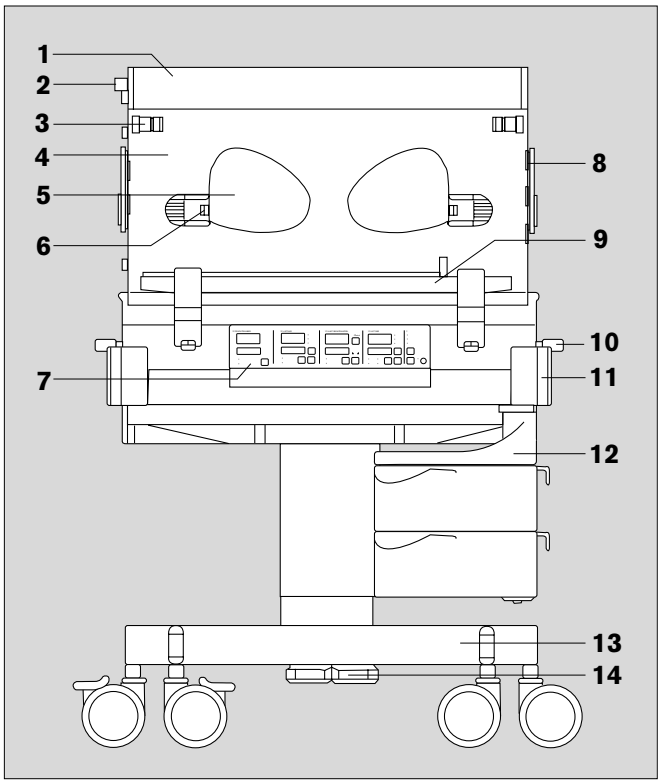

Vista posterior

15 Conexión para sensor de clima

16 Filtro de aire fresco

17 Pared posterior

18 Conexión para el interfaz BabyLink opcional

19 Cable de red

20 Soporte de botellas para 3 botellas (alternativa: depósito de agua o regulador de nivel de agua)

21 Soporte para cable de sensor

En el lateral de la incubadora

22 Conexión para sensores de temperatura cutánea, opcional.

Casquillo superior, amarillo: temperatura interna
Casquillo inferior, blanco: temperatura periférica

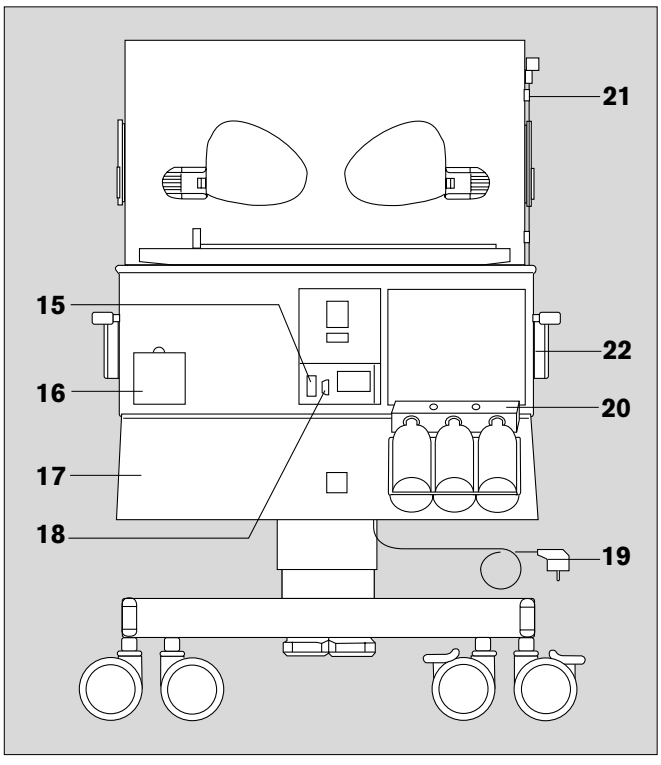

Panel de mandos

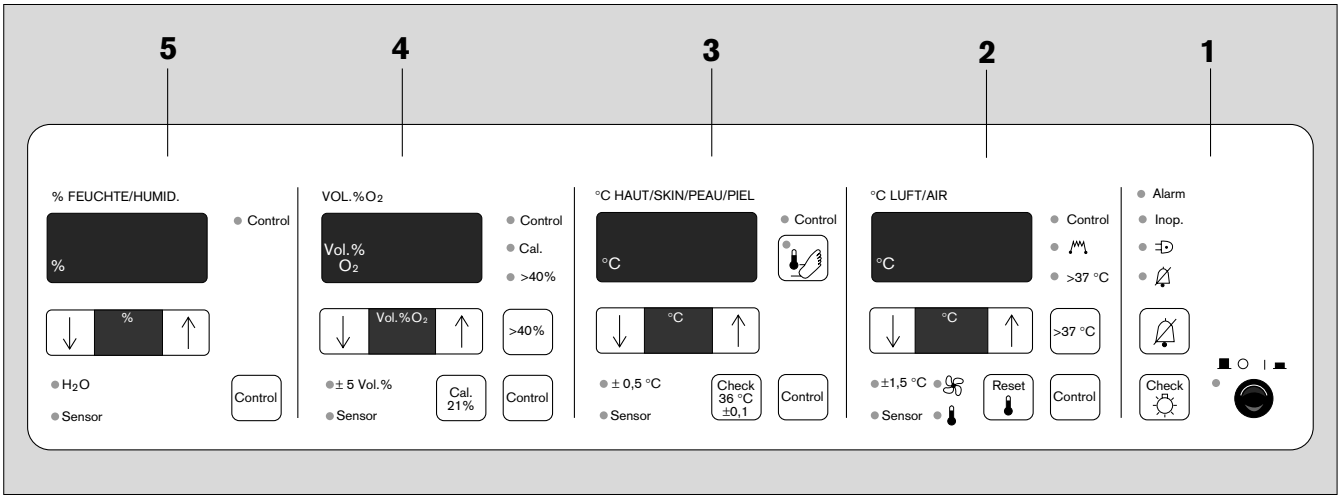

1 Módulo principal con interruptor de conexión y desconexión y chequeo de errores

2 Módulo de regulación de la temperatura del aire

3 Módulo de regulación de la temperatura cutánea

4 Módulo de regulación de oxígeno

5 Módulo de regulación de la humedad

Módulo principal

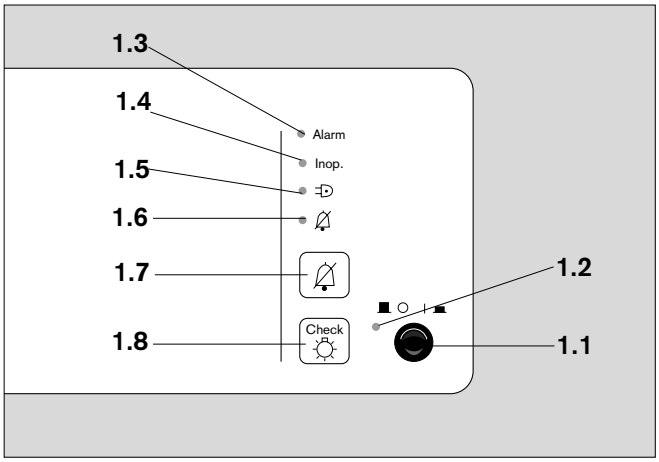

1.1 Interruptor de red

1.2 Piloto LED verde de indicación de funcionamiento; se enciende cuando la incubadora está conectada.

1.3 Piloto LED rojo **Alarma;** se enciende en caso de fallo de un módulo.

1.4 Piloto LED rojo **Inop.;** se enciende en caso de anomalías de funcionamiento de la incubadora.

1.5 Piloto LED rojo ; se enciende en caso de fallo de la tensión de red.

1.6 Piloto LED amarillo ; se enciende mientras esté silenciada la alarma acústica intermitente.

1.7 Tecla para la supresión de la alarma acústica intermitente durante 10 minutos.

1.8 Tecla para la verificación de las indicaciones, los pilotos LED y la alarma acústica.

Módulo de regulación de la temperatura del aire

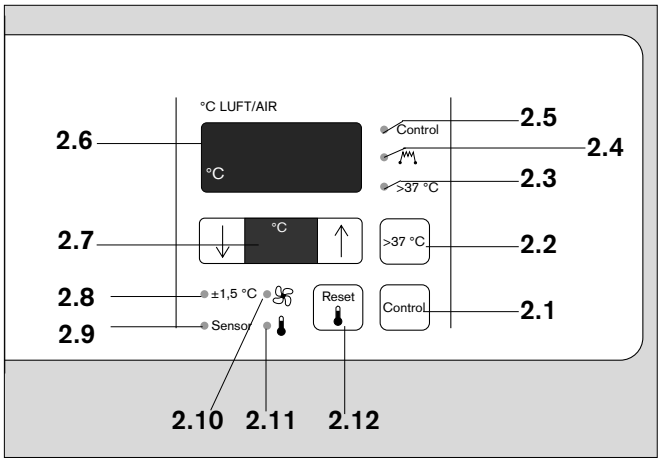

2.1 Tecla para la conexión de la regulación de la temperatura del aire (sólo cuando se disponga de regulación de la temperatura cutánea).

2.2 Tecla de desbloqueo para el margen ampliado de valores nominales hasta 39 °C.

2.3 Piloto LED amarillo **>37°C;**
se enciende mientras esté activado el margen ampliado de valor nominal.

2.4 Piloto LED verde ;
indica la fase de calentamiento.

2.5 Piloto LED verde **Control;**
se enciende mientras esté conectado el control de temperatura del aire (sólo cuando se disponga de regulación de la temperatura cutánea).

2.6 Indicación del valor real (valor medido) de la temperatura del aire.

2.7 Indicación del valor nominal de la temperatura del aire;
a su izquierda: tecla para la reducción del valor nominal
a su derecha: tecla para el aumento del valor nominal.

2.8 Piloto LED rojo ±**1,5 °C**;
parpadea / se enciende cuando el valor real de la temperatura del aire difiere en más de 1,5 °C del valor nominal.

2.9 Piloto LED rojo **Sensor;**
parpadea si el sensor de temperatura del aire está defectuoso.

2.10 Piloto LED rojo ;
parpadea en caso de fallo del ventilador.

2.11 Piloto LED rojo para sobretemperatura:
parpadea / se enciende si la temperatura del aire es o ha sido superior a 38 °C (40 °C con el margen ampliado de valor nominal) o en caso de alarma Inop previa.

2.12 Tecla de reposición para la alarma de sobretemperatura.

Módulo de regulación de la temperatura cutánea

3.1 Tecla para la conexión y desconexión de la regulación de la temperatura cutánea.

3.2 Tecla para la indicación de la temperatura cutánea periférica. Sólo si existe la opción de monitorización de temperatura ThermoMonitoring.

3.3 Piloto LED verde **Control;**
se enciende mientras esté conectada la regulación de la temperatura cutánea.

3.4 Indicación para el valor real (valor medido) de la temperatura cutánea.

3.5 Indicación para el valor nominal de la temperatura cutánea;
a su izquierda: tecla para la reducción del valor nominal
a su derecha: tecla para el aumento del valor nominal.

3.6 Piloto LED rojo ±**0,5 °C;**
parpadea / se enciende cuando el valor real de la temperatura cutánea difiere en más de ±0,5 °C del valor nominal.

3.7 Piloto LED rojo **Sensor;**
parpadea / se enciende si el sensor de temperatura cutánea está defectuoso o desconectado.

3.8 Tecla para la verificación del sistema electrónico de medida. Indicación 36 ±0,1 °C.

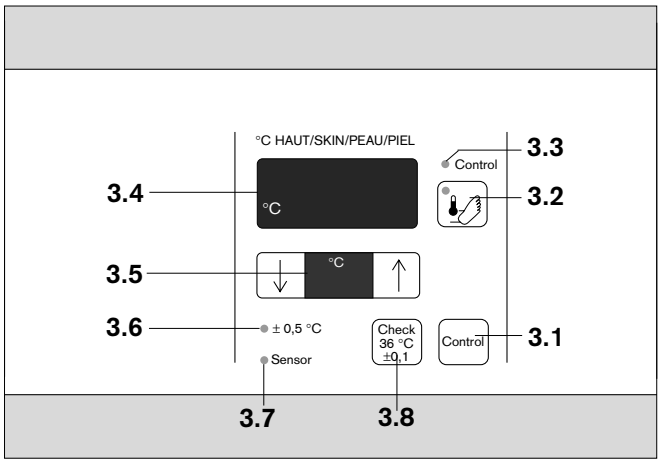

Módulo de regulación de oxígeno

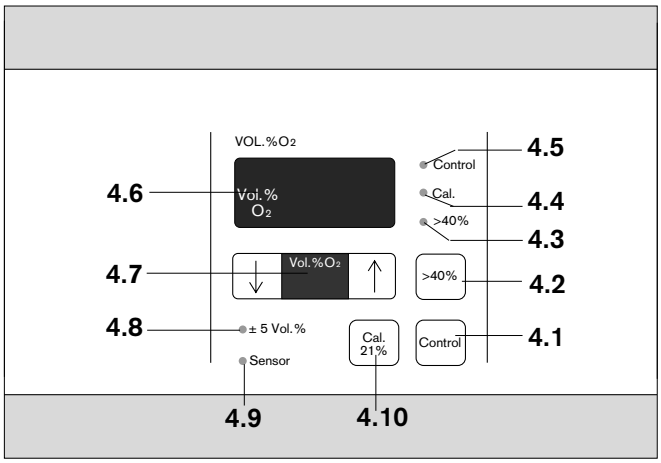

4.1 Tecla para la conexión y desconexión de la regulación de oxígeno.

4.2 Tecla de desbloqueo para el margen ampliado de valor nominal de 40 a 75 % en vol. de oxígeno.

4.3 Piloto LED amarillo **>40 % en vol.;**
se enciende si el margen de valor límite ha sido ampliado.

4.4 Piloto LED amarillo **Cal.;**
parpadea como invitación a la calibración, se enciende durante la calibración.

4.5 Piloto LED verde **Control;**
se enciende cuando la regulación de oxígeno está conectada.

4.6 Indicación para el valor real (valor medido) de la concentración de oxígeno.

4.7 Indicación para el valor nominal de la concentración de oxígeno
a su izquierda: tecla para la reducción del valor nominal
a su derecha: tecla para el aumento del valor nominal.

4.8 Piloto LED rojo ±**5 % en vol.;**
parpadea / se enciende cuando el valor real de la concentración de oxígeno difiere en más de 5 % en vol. del valor nominal.

4.9 Piloto LED rojo **Sensor;**
parpadea si el sensor está desconectado, defectuoso o girado hacia fuera.

4.10 Tecla para la calibración de las cápsulas sensoras de O_2.

Módulo de regulación de la humedad

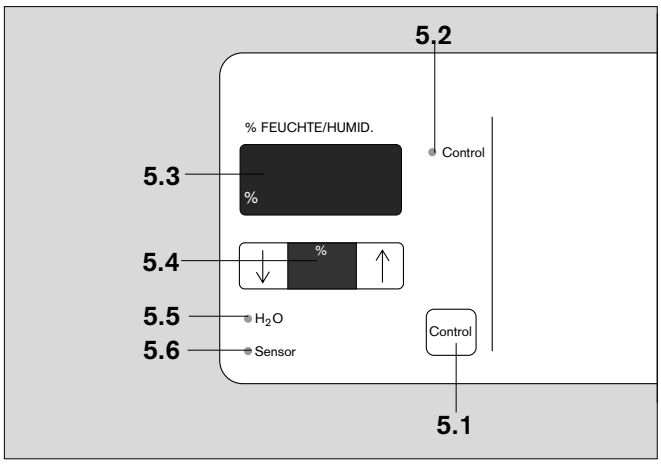

5.1 Tecla para la conexión y desconexión de la regulación de la humedad.

5.2 Piloto LED verde **Control;**
se enciende cuando la regulación de la humedad está conectada.

5.3 Indicación para el valor real (valor medido) de la regulación de la humedad.

5.4 Indicación para el valor nominal de la humedad;
a su izquierda: tecla para la reducción del valor nominal
a su derecha: tecla para el aumento del valor nominal.

5.5 Piloto LED rojo **H_2O;**
se enciende / parpadea en caso de falta de agua.

5.6 Piloto LED rojo **Sensor;**
parpadea si el sensor está defectuoso.

Aspiración bronquial

1 Carcasa de conexión con garra de riel, O_2 / AIR

2 Eyector de aspiración, –0,5 bar*

3 Filtro antibacteriano 767 St

4 Tapa de botella con flotador y manguito

5 Bastidor de transporte con recipiente de secreciones y botella de lavado

6 Tubo 5 x 2 - Si 60 Sh

7 Boquilla angular

8 Tubo de aspiración

9 Boquilla de secreciones

10 Soporte de pared

11 Soporte de riel para la fijación en la incubadora

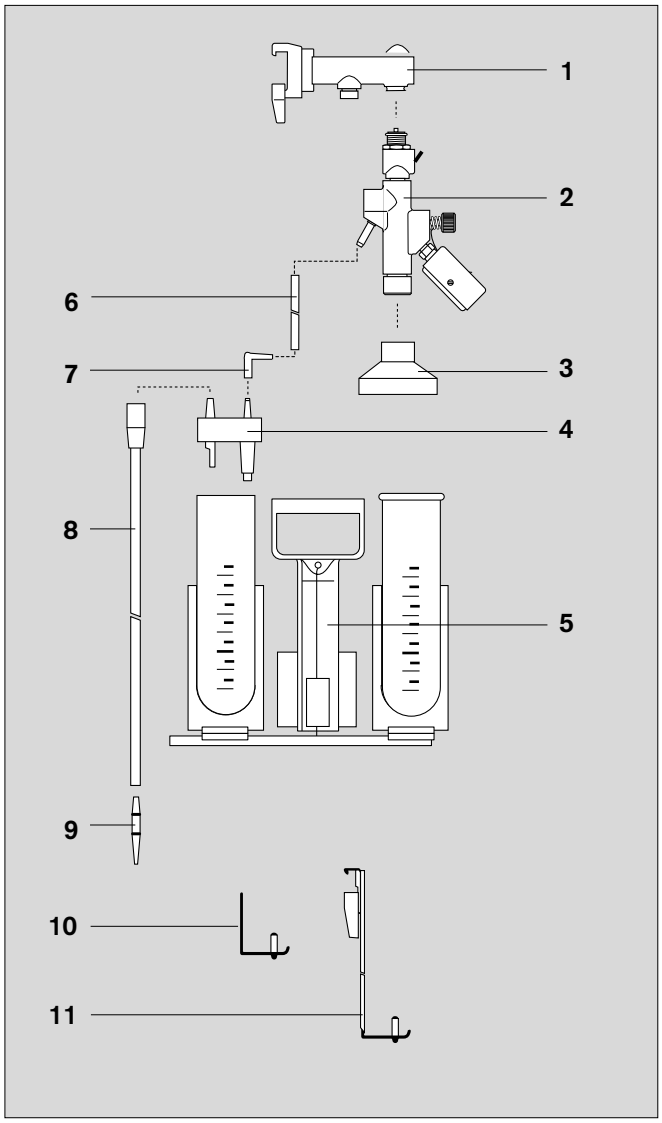

* 1 bar = 1 kPa x 100

Características técnicas

Condiciones ambientales

En funcionamiento	
Temperatura	20 °C a 30 °C
Presión atmosférica	900 a 1100 hPa
Humedad relativa del aire	15 a 95%, sin condensación
En almacenamiento / transporte	
Temperatura	0 °C a 60 °C
Presión atmosférica	700 a 1100 hPa
Humedad relativa del aire	15 a 95 %

Parámetros de funcionamiento

Conexión a la red eléctrica	220 V / 230 V a 240 V CA (según pedido) 50 Hz / 60 Hz (según pedido)
Potencia calorífica a 230 V	
Aire	400 W
Calefactor	100 W
Consumo de corriente a 230 V	4,8 A
Fusible del dispositivo de ajuste de altura	3,15 A IEC 127-2/III, 2 unidades

Características de rendimiento

Tiempo de calentamiento	35 minutos de 20 °C a 31 °C (con ó sin humidificación del aire)
Caída de temperatura (con una temperatura ambiente de 25 °C y una temperatura de 36 °C en el interior de la incubadora)	
Con dos ventanas abiertas	<1 °C
Con la puerta frontal abierta	<5 °C
Aumento de la concentración de O_2 de 21 a 60 % en vol.	<7 min
Humidificación	Vaporización de agua destilada o desmineralizada
Velocidad del aire sobre la superficie de reposo	<8 cm/segundo (pared doble) <10 cm/segundo (pared sencilla)
Aportación de aire fresco	30 L/min
Eliminación del CO_2 según EN 60 601-2-19/105.1	
Concentración máxima de CO_2 en el interior de la incubadora	0,2 %
Inclinación de la superficie de reposo	hacia la derecha o hacia la izquierda, sin escalonamiento hasta un ángulo de inclinación de 10°, o en ambos lados simultáneamente
Nivel de ruido en el interior de la cubierta	<49 dB (A) con 50 Hz <56 dB (A) con 60 Hz
Filtro de aire fresco	Clase de partículas P2 según DIN 3181, factor de permeabilidad 2%

Parámetros de medición y de regulación

Regulación de la temperatura del aire

Principio de medición	NTC, 2 unidades
Margen de medición	10 °C ... 24,9 °C ±2°C; 25 °C ... 45 °C ±0,5 °C; 45,1 °C... 50 °C ±2°C
Rango de ajuste	28 °C ... 39 °C en pasos de 0,1 °C

Regulación de la temperatura cutánea

Principio de medición	NTC
Margen de medición	30 °C ... 42 °C ± 0,3 °C
Rango de ajuste	35 °C ... 37 °C en pasos de 0,1 °C

Regulación de oxígeno

Principio de medición	Célula galvánica
Margen de medición	0 % en vol. .. 99 % en vol. 5 % en vol.
Influencia de la humedad del aire	< 0,02% del valor medido por % de humedad relativa
Interferencias	<1 % en vol. con 70 % en vol. de N_2O y 5 % en vol. de CO_2 y 5 % en vol. de halotano o 5 % en vol. de enflurano o 15 % en vol. de desflurano o 5 % en vol. de isoflurano o 10 % en vol. de sevoflurano o 50 % en vol. de helio o 100 ppm de NO
Rango de ajuste	21 % en vol. ... 75 % en vol. en pasos de 1 % en vol.

Regulación de la humedad del aire

Principio de medición	capacitivo
Margen de medición	0 % h.r. ... 99 % h.r. 5 % h.r.
Rango de ajuste	35 % h.r. ... 85 % h.r. en pasos de 5 % h.r.

Interfaz BabyLink ® (opcional) Interfaz serial para la salida de los datos de estado de la incubadora (valores reales, valores nominales, alarmas)
Todas las señales están separadas galvánicamente del lado del paciente.
Resistencia a tensiones eléctricas 1500 V

ThermoMonitoring (opcional) Segundo sensor de temperatura cutánea para la indicación de la temperatura cutánea periférica

Dimensiones

Equipo (Ancho x Fondo) mm	960 x 680
Alto mm	(1325 - 1525)
Superficie de reposo (Ancho x Fondo) mm	650 x 350

Peso 89 kg

Estándares El equipo es conforme a EN 60601-1 y EN 60601-2-19

Tipo B

Clase de protección I

Compatibilidad electromagnética comprobada según EN 60601-1-2

Código UMDNS
(Universal Medical Device Nomenclature System / Nomenclatura de productos médicos) 12-113

Clasificación
según Directiva CE 93/42/CEE Apéndice IX Clase IIb

Descripción

Funcionamiento

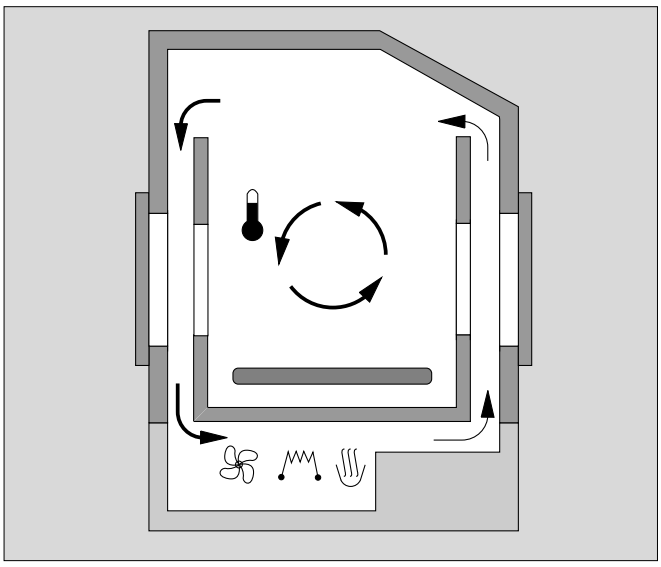

La corriente de aire caliente y humedecido entra en la cubierta en todo el lado frontal. Sube por la puerta frontal, pasa por el lado superior de la cubierta y llega a la pared posterior donde se hace descender por medio de un sistema de extracción.
Como consecuencia, el niño se mantiene en una zona tranquila con una reducida velocidad de flujo, lo cual reduce al mínimo las pérdidas térmicas por convección. Al abrir la puerta frontal o las ventanas basculantes se mantiene una eficaz cortina de aire caliente que reduce el enfriamiento en el interior de la incubadora.

El colchón está fabricado de una espuma plástica suave, envuelta en lámina, con bajas pérdidas de calor por transmisión térmica.

Humedad del aire
La regulación de la humedad produce la humedad del aire deseada en el interior de la incubadora.
La humidificación higiénica del aire de la incubadora tiene lugar mediante la evaporación de agua de un depósito.

Dispositivos de seguridad
Después de la conexión del aparato, se lleva a cabo un autochequeo en el cual se comprueban todas las memorias del sistema de control por microprocesador y el perfecto funcionamiento de los distintos segmentos de programa.

El funcionamiento de los accionadores, las señales de confirmación y las indicaciones se comprueban mediante su activación y desactivación. Esta prueba se repite también durante el funcionamiento del equipo en intervalos de diez minutos, comprobando todos los módulos presentes en la incubadora. El mensaje de error se indica también si un módulo defectuoso se encuentra desactivado.

Los estados de servicio inadmisibles producen la desconexión automática de la calefacción.

Un refrigerador de aire adicional produce un enfriamiento eficaz del aire en cuanto el valor real de la temperatura del aire sube por encima del valor nominal.

Jerarquía de alarmas

La incubadora tiene un sistema de prioridades para las señales de alarma. Las averías que se produzcan se indican en función de su importancia. En caso de fallo de funciones no esenciales, se mantienen las funciones de importancia vital.

Señal acústica permanente:
No puede silenciarse; para averías que impliquen un mayor potencial de peligro:
– avería en la incubadora (Inop.)
– avería en un módulo
– fallo de red
– sensor de temperatura del aire
– fallo del ventilador
– sensor de oxígeno
– sensor de humedad.

Señal acústica intermitente

Puede silenciarse durante 10 minutos; para averías con un menor potencial de peligro:
– desviaciones del valor nominal
– sobretemperatura del aire
– falta de agua
– sensor de temperatura cutánea defectuoso o desconectado

Además parpadean los correspondientes pilotos LED de alarma.
Cada alarma individual se indica además a través del piloto LED de la alarma central para permitir la identificación óptica de la alarma con la tapa abierta.
Si, durante la supresión de la alarma acústica, se produce una nueva alarma, la alarma acústica se reactiva. Según el tipo de avería, también esta alarma acústica puede silenciarse nuevamente. El tiempo para la reconexión automática de la primera alarma acústica se alarga en el intervalo de tiempo entre las dos alarmas.

Ergonomía

La altura de trabajo puede optimizarse según la estatura del usuario mediante el dispositivo eléctrico de ajuste de altura.
La forma ovalada de los orificios de paso de las manos proporciona la máxima libertad de movimiento con una mínima superficie de apertura.
La incubadora puede transportarse con facilidad gracias a sus ruedas orientables. Dos de las ruedas pueden bloquearse.
En las asas laterales pueden montarse los aparatos auxiliares.
Una unidad de cajones giratorios, opcional, facilita la colocación de distintos accesorios.

Higiene

Todos los elementos de la incubadora que entren en contacto con el gas respiratorio del niño pueden extraerse de la unidad básica para su desinfección.

Lista para pedidos

Denominación	Ref. Nº
Unidad base	
Incubadora 8000 IC con regulación de la temperatura del aire, regulación de la humedad, regulación de oxígeno, ajuste de altura y unidad de cajones giratorios	FR 00 054
Opciones	
Regulación de temperatura cutánea Carcasa con tapa frontal dividida horizontalmente Interfaz BabyLink ThermoMonitoring ThermoView Juego de modificación BabyLink® Juego de modificación Regulación de nivel de agua (2 reguladores de nivel de agua, sendos ganchos para bolsa de agua destilada y tubo de infusión)	Referencia bajo consulta
Accesorios	
Unidad de cajones giratorios con un juego de clasificación para accesorios	2M 20 638
Juego de montaje para unidad de cajones giratorios	2M 20 656
Juego de montaje izquierda	2M 21 362
Soporte tubular Ø 38 mm para el montaje en la carcasa	2M 21 380
Bandeja giratoria para el montaje en el soporte tubular	2M 21 186
Soporte para botellas de infusión, para el montaje en el soporte tubular	2M 21 514
Para el montaje en el asa de riel:	
Soporte para botellas de infusión	2M 16 520
Placa portaobjetos (20 x 30) cm, máx. 2 kg	M 24 678
Placa de montaje (Babylog 8000), máx. 20 kg	2M 19 460
Soporte para notebook	2M 22 171
Colchón de vacío	2M 16 920
Dispositivo de sujeción (cierre velcro)	2M 20 530
Funda guardapolvo	2M 06 835

Denominación	Ref. Nº
Báscula electrónica para bebés Seca Incscale®	2M 22 150
Medi-Cable, necesario para la conexión de equipos periféricos	83 09 104
Equipo de fototerapia PT 4000	2M 21 000
Humidificador de burbujas	2M 85 834
Cesto de catéter 150	M 25 121
Cesto de catéter 300	M 26 145
Cesto de catéter 450	M 26 146
Aspiración bronquial:	
Aspirador bronquial, –0,5 bar, completo	2M 85 045
Aspirador bronquial, –1 bar, completo	2M 85 040
Carcasa de conexión con garra de riel O_2/Aire	2M 85 006
Bastidor de transporte (individual)	2M 85 380
Soporte para el montaje en el asa de riel	2M 85 119
Pieza de empalme O_2/Aire DIN/NIST	M 32 497
Manguera O_2/Aire, 1,5 m, DIN	M 29 285
Manguera O_2/Aire, 3 m, DIN	M 29 245
Manguera O_2/Aire, sin conector, 5m, DIN	M 29 265
Manguera O_2/Aire, 1,5 m, NIST	M 34 410
Manguera O_2/Aire, 3 m, NIST	M 34 411
Manguera O_2/Aire, sin conector, 5m, NIST	M 34 420
Manguera y soporte de cable	2M 85 446
Medidor de flujo de O_2 0 a 15 L/min. con boquilla de conexión y tubo de silicona	2M 85 503
Tubo flexible de conexión de O_2 DIN, 3 m	M 29 233
Tubo flexible de conexión de O_2 NIST, 3 m	M 34 402
Tubo flexible de conexión de O_2 NIST, sin conector, 5 m	M 32 037
Adaptador de O_2 DIN/NIST	M 32 493

Denominación	Ref. Nº
Limitador de O_2 (sólo en combinación con el medidor de flujo 2M 85 503)	2M 16 010
Caperuza de O_2	2M 19 250
Manguera corrugada	2M 17 478
Soporte para tubos de ventilación	84 11 075
Oxydig, equipo de medición de O_2, incl. cápsula sensora	83 04 411
Soporte para aparatos de medición de O_2 para incubadoras	2M 17 770
Distribuidor de O2, para sistemas de alimentación central, con garra	2M 18 810
Distribuidor de aire comprimido	2M 19 090
Regleta de tomas de corriente	G 14 294
Piezas de recambio y consumibles	
Filtro de aire fresco	84 02 926
Colchón	2M 20 907
Funda para colchón	2M 21 272
Junta para ventana basculante izquierda	2M 19 469
Junta para ventana basculante derecha	2M 19 470
Juego de ventanas basculantes	2M 19 550
Guía para paso de tubo flexible, ventana basculante	2M 20 434
Guía para paso de tubo flexible, lado frontal	2M 19 511
Junta para el paso de brazos soporte en la bandeja	2M 19 595
Elemento de clasificación unidad de cajones giratorios	2M 20 642
Depósito de agua, con tapa y tubo flexible	2M 20 644
Depósito de agua, vacío	2M 19 561
Regulador de nivel de agua, unidad	2M 22 130
Bolsa de agua destilada (3 litros, p.ej. Baxter Alemania GmbH)	corriente en el mercado
Instrumental de infusión	corriente en el mercado

Denominación	Ref. Nº
Botella de infusión, vacía	13 40 697
Junta para botella de infusión	2M 16 045
Tubo flexible de conexión	2M 20 464
Junta para soporte de botella	2M 16 045
Soporte de botellas	2M 19 561
Tuerca moleteada para soporte de botellas	2M 06 004
Sensor de temperatura cutánea central, amarillo, 10 unidades	2M 21 916
Sensor de temperatura cutánea periférica, blanco, 10 unidades	2M 21 915
Anillos adhesivos de recambio, 100 unidades	2M 21 734
Anillos adhesivos de recambio, 20 unidades	2M 21 735
Aceite para el motor del ventilador	2M 07 839
Cápsula sensora de O_2	68 50 645
Unidad de alimentación Incscale®, 230 V	2M 20 640
Acumulador NC, 9 V	83 01 856
Filtro antibacteriano 757 St, 5 unidades	67 23 976
Tapa de botella con flotador y manguito	2M 85 011
Flotador	M 26 007
Manguito	M 26 008
Recipiente de secreciones / botella de lavado	2M 85 594
Tubo de aspiración	M 25 780
Mirilla de secreciones	M 07 582
Documentación técnica	bajo consulta

Lista de piezas

Como alternativa a los números de referencia indicados en la lista para pedidos, se pueden utilizar los siguientes elementos o equipos que ya no estén contenidos en el programa de suministro de Dräger.

Denominación	Ref. Nº
Babyguard	57 70 045
Babyscreen 1	2M 21 707
Babyscreen 2	2M 21 166
Dräger Incscale	2M 19 450
PT 8000	2M 20 520
PT 800	2M 18 800
Limitador de O_2	2M 16 010
Aspiradores bronquiales	2M 85 041
Soporte para tubos flexibles	2M 19 630
Soporte para fototerapia	2M 18 780
Distribuidor de O_2 con conexión para botellas	2M 18 828

Índice alfabético

Abrir la cubierta de la incubadora....6
Accesorios para la oxigenoterapia....9
Activación del autochequeo del equipo....18
Ajuste de altura
  Ajuste....8
  Anomalías, causas y soluciones....50
Alarma central....25
Alarmas
  Regulación de humedad....33
  Regulación de la temperatura cutánea....30
  Regulación de la temperatura del aire....25
  Regulación de oxígeno....35
Anomalías, causas y soluciones....46
Antes de cada uso....15
Antes de la puesta en servicio inicial....5
Antes del nuevo uso....45
Antes del primer uso....15
Aplicación de la fototerapia....39
Aplicación de oxígeno a través de la caperuza
  Preparación....14
  Aplicación....38
Aplicación manual de oxígeno....37
Aspirador bronquial
  Preparación....10
  Qué es qué....57

Báscula electrónica para bebés....36
Botellas de agua
  Llenar....21
  Mantenimiento....41

Características técnicas....58
Colchón de vacío....39
Colocación del niño en la incubadora....22
Comprobación del acumulador de NiCd....18
Comprobación de la alarma de fallo de red....18
Conexión del sensor de clima....9
Conservación....41

Dejar secar el calefactor....45
Depósito de agua
  Llenar....21
  Mantenimiento....41
Desinfección / limpieza / esterilización....43
Desmontaje....41

Eliminación
  Acumuladores....51
  Incubadora....51
  Sensores de O_2....51
Eliminación de acumuladores....51

Falta de agua....33
Filtro de aire fresco
  Eliminación....51
  Comprobación y cambio....16
Finalidad médica....4
Funcionamiento....19
Funcionamiento....60

Inclinación de la superficie de reposo
  Manejo....6
  Comprobación....17
Indicación de la temperatura periférica....31
Interfaz "BabyLink"....40
Intervalos de mantenimiento....51

Jerarquía de alarmas....61
Juntas
  Mantenimiento....45
  Cambio....51

Limitador de oxígeno
  Preparación....13
  Aplicación....37
Lista de piezas....64
Lista para pedidos....62

Manejo....5-8
Medidas de precaución....19
Medidor de flujo de O_2
  Preparación....13
  Aplicación 37
Montaje de accesorios....9
Montaje de la unidad de cajones giratorios....12

Oxydig....14

Pared doble....7
Preparación....5
Prueba de funcionamiento
  LEDs, indicaciones y alarma acústica....18
  Sensor de temperatura cutánea....28
Prueba de la disposición de funcionamiento....15
Puerta frontal
  Abrir / cerrar....5
  Comprobar el cierre....16
Puerta frontal dividida....5

Qué es qué....52

Regulación de la humedad
Aplicación..... 32
Alarmas.....33
Anomalías, causas y soluciones.....50
Regulación de la temperatura cutánea
Activación.....28
Alarmas.....30
Aplicación..... 26
Regulación..... 29
Anomalías, causas y soluciones.....48
Regulación de la temperatura del aire
Aplicación..... 23
Anomalías, causas y soluciones.....47
Regulación de oxígeno
Alarmas.....35
Aplicación..... 34
Desactivación.....36
Preparación.....13
Anomalías, causas y soluciones.....49
Regulador de nivel de agua
Aplicación..... 22
Anomalías, causas y soluciones.....50
Preparación.....8
Mantenimiento.....41
Riesgos fisiológicos del oxígeno..... 20, 34

Sensor de temperatura cutánea
Conexión..... 26
Posicionamiento.....27
Soporte para tubos de ventilación..... 9
Standby..... 21
Superficie de reposo
Extracción..... 6, 17
Inclinación.....6
Supresión de la alarma acústica..... 25

Tendido de cables y tubos flexibles..... 14
ThermoMonitoring.....31
Tiempo de calentamiento.....21

Valor nominal de temperatura cutánea
Ajuste..... 29
Valor nominal propuesto por el equipo.....28
Ventana basculante
Apertura..... 6
Comprobación..... 16

Estas instrucciones de uso son válidas únicamente para
Incubadora 8000 IC (FR 00 054)
con el número de fabricación:

Sin el número de fabricación inscrito por Dräger, estas instrucciones únicamente son para información general, sin compromiso.

CE 0123
Directriz 93/42/CEE
sobre productos médicos

Dräger Medical AG & Co. KGaA
Alemania
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck
(04 51) 8 82 - 0
26 80 70
FAX (04 51) 8 82-20 80
http://www.draeger.com

90 29 271 - GA 6141.242 es
© Dräger Medical AG & Co. KGaA
3ª edición - Julio 2001
Nos reservamos el derecho de modificación